

INSTALLATIE- HANDLEIDING i3CONNECT ASPEN 4

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

UITPAKKEN

HANDELING

PRODUCTIDENTIFICATIE

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

EERSTE KEER INSCHAKELEN

**CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN
OP HET APPARAAT**

VOORSTE PENHOUDERS

HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

i3CONNECT STUDIO INSTELLEN

i3CONNECT STUDIO LAUNCHER HOME INTERFACE

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees en begrijp deze handleiding en de richtlijnen grondig voordat u dit product in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en voor het opleiden van toekomstige extra gebruikers van het product.

Plaatsing en Omgevingscondities

- Het toegestane temperatuurbereik van de lokale omgeving waarin dit apparaat mag werken is tussen 0°C en 40°C.
- Plaats het product niet in de buurt van een radiator, verwarming of andere warmtebron.
- Als het apparaat plotseling van een koude naar een warme plaats wordt verplaatst (bijv. vanuit een vrachtwagen), laat dan de voedingskabel minstens 2 uur uit het stopcontact en zorg ervoor dat eventueel vocht in het apparaat is verdampt.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of zeer vochtige weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de binnenomgeving droog en koel is. Het toegestane vochtigheidsbereik van de lokale omgeving waarin dit apparaat mag werken is tussen 10% RH en 90% RH.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plek, zodat warmte gemakkelijk kan ontsnappen. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ruimte heeft voor ventilatie. Houd 10 cm ruimte vrij aan de linker-, rechter- en onderkant van het apparaat, en 20 cm boven het apparaat.

Milieu

- Gooi batterijen niet bij het gewone afval. Volg altijd de lokale regelgeving voor het inzamelen van batterijen.

Overig

- Alle afbeeldingen en instructies in deze handleiding zijn voornamelijk bedoeld ter indicatie. Er kunnen verschillen of wijzigingen zijn tussen de afbeeldingen/instructies en het daadwerkelijke product.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Installatie en Montage

- Lees de volledige installatiehandleiding en bereid alle taken voor voordat u de eerste stap uitvoert.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die magnetische velden genereren.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, standaard, statief, beugel, tafel of plank.
- Plaats geen vloeistoffen in de buurt van of op het apparaat, zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat wordt gemorst.

Elektrische Veiligheid

- Houd het netsnoer vrij van fysiek of mechanisch risico op beschadiging.
- Controleer en zorg ervoor dat de stroombron (wandcontactdoos) geaard is.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij onweer of bliksem.
- Controleer of de kenmerken van uw lokale stroomvoorziening geschikt zijn voor de bedrijfsspanning van het product.
- Gebruik alleen het originele netsnoer uit de accessoiresetas. Wijzig of verleng het niet.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Onderhoud en Reiniging


- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
- Reinig het scherm alleen met zachte, stofvrije, droge doeken die speciaal bedoeld zijn voor het reinigen van LCD-schermen.
- Neem voor een grondigere reiniging altijd contact op met een erkend servicecentrum.
- Gebruik nooit water of een reinigingsmiddel in sprayvorm om het apparaat schoon te maken.
- Open het apparaat niet. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat.

UITPAKKEN

Twee personen zijn nodig voor het uitpakken en de daaropvolgende installatie van het display. Zorg ervoor dat uw wandbeugel of standaard klaarstaat voordat u het display uitpakt.


STAP 1

Verwijder de plastic klemmen op de 75" of 86" dozen. De 65" heeft deze klemmen niet.

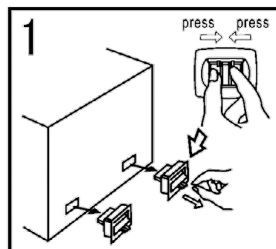


STAP 2

Verwijder de riemen. Til de hoes op en verwijder het beschermende materiaal.

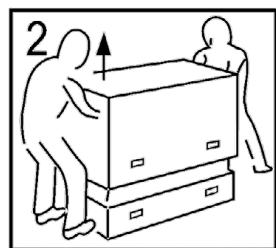

STAP 3

Installeer alle benodigde hardware om het display op te hangen. (raadpleeg de handleiding van de accessoires)

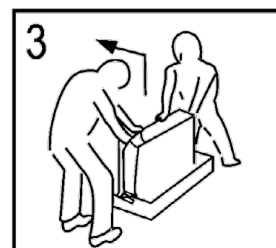

STAP 4


Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.

HANDELING

Het display is groot en zwaar. De 65" en 75" moeten door twee personen worden gehanteerd. Voor het hanteren van de 86" versie van het display worden 3 personen aanbevolen.


i3CONNECT ASPEN **65" en 75"**

Door twee personen hanteren

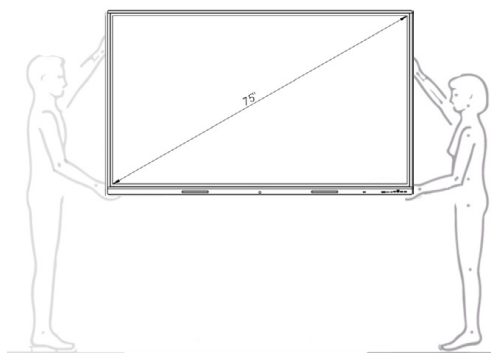

i3CONNECT ASPEN 86"

Door drie personen hanteren

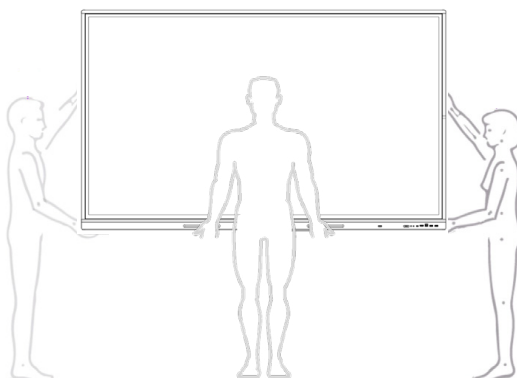

WAT ZIT ER NOG MEER IN DE DOOS?


Accessoiredoos

- Stroomkabel, lengte 3m. Het ene uiteinde is een gestandaardiseerde IEC C13 (vrouwelijke stekker) die in het display wordt gestoken. Het andere uiteinde is een lokale stekker. Als u een langere kabel of een andere stekker nodig heeft, kunnen deze lokaal worden aangeschaft.
- Afstandsbediening
- Set batterijen voor de afstandsbediening.
- Snelstartgids
- 1x USB type C-kabel, 3m
- 1x HDMI-kabel, 3m
- 1x Touch-kabel, 3m

Set displaymarkers

- Twee markers die geoptimaliseerd zijn voor gebruiksgemak op het aanraakoppervlak van het display. Instellingen voor kleur en breedte kunnen worden aangepast via het i3CONNECT Studio besturingssysteem.

PRODUCTIDENTIFICATIE

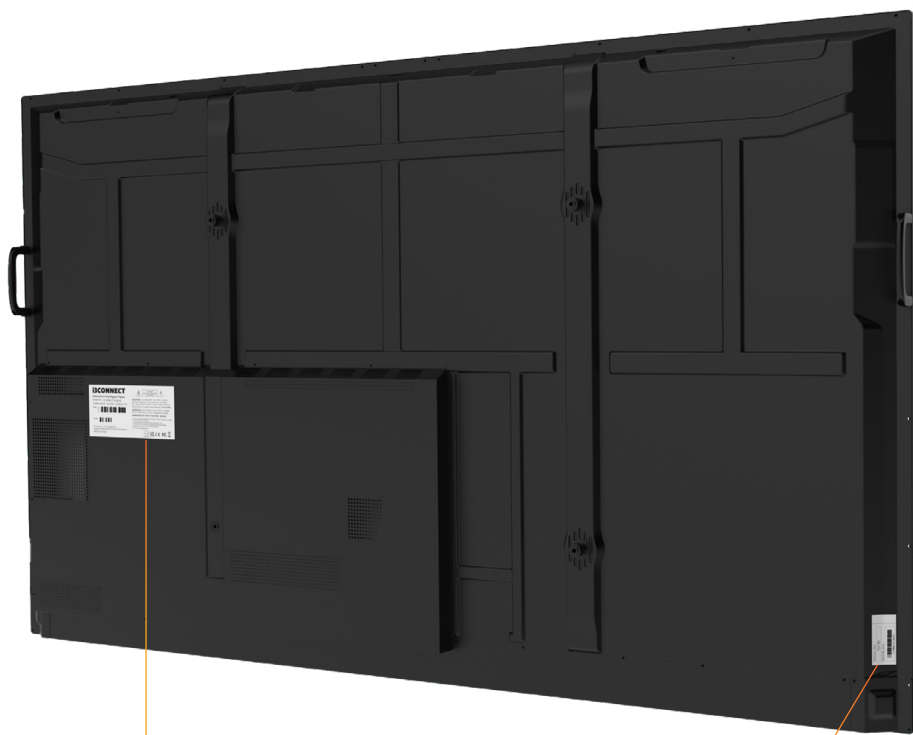

Productspecificatielabel
met serienummer


Dubbel serienummer voor
eenvoudige referentie wanneer
het display aan de muur is
bevestigd

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

- Een montagebeugel of verrijdbare standaard wordt niet meegeleverd met uw display, omdat er verschillende opties zijn om het display te installeren naar uw wensen: vast aan de muur, in hoogte verstelbaar, mobiel – of een combinatie hiervan.
- Raadpleeg [i3-CONNECT.com](https://i3-connect.com) voor de verschillende opties. Raadpleeg de installatiehandleiding van de gekozen beugel.
- Het display heeft gestandaardiseerde VESA-montagepunten aan de achterkant, waarbij M8-schroeven worden gebruikt voor de installatie. De meeste beugels op de markt zijn compatibel met deze standaard. Ze variëren in stappen van 10 cm in breedte en hoogte en ook in het maximale gewicht dat ze kunnen dragen. Houd hier rekening mee als u accessoires zoals soundbars en/of camerasystemen toevoegt.
- Raadpleeg de tekeningen in dit hoofdstuk om de specificaties en positie te vinden, verschillend voor elk formaat.

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

Locatie van de VESA-beugel

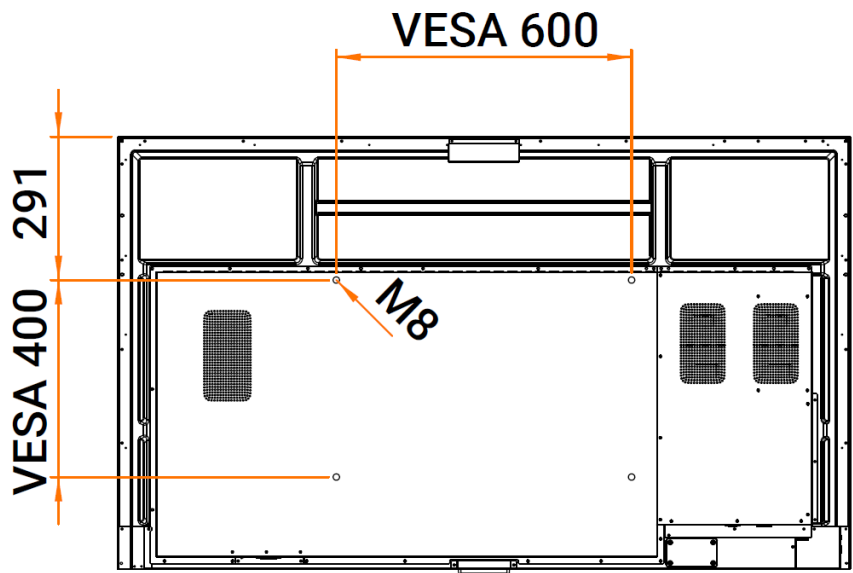


i3CONNECT Aspen 4 65"

MODEL	VESA	POSITIE VAN HET BOVENSTE MONTAGEPUNT TEN OPZICHTE VAN DE BOVEN-RAND VAN HET FRAME	GEWICHT ZONDER ACCESSOIRES
Aspen 4 65"	600 x 400	291 mm	38 kg

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

Locatie van de VESA-beugel

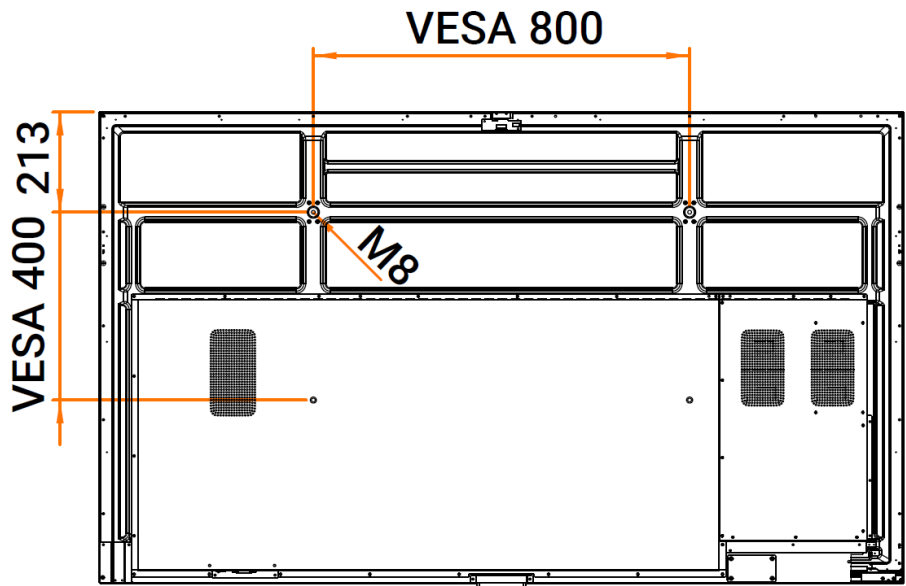


i3CONNECT Aspen 4 75"

MODEL	VESA	POSITIE VAN HET BOVENSTE MONTAGEPUNT TEN OPZICHTE VAN DE BOVEN-RAND VAN HET FRAME	GEWICHT ZONDER ACCESSOIRES
Aspen 4 75"	800 x 400	213 mm	50 kg

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

Locatie van de VESA-beugel

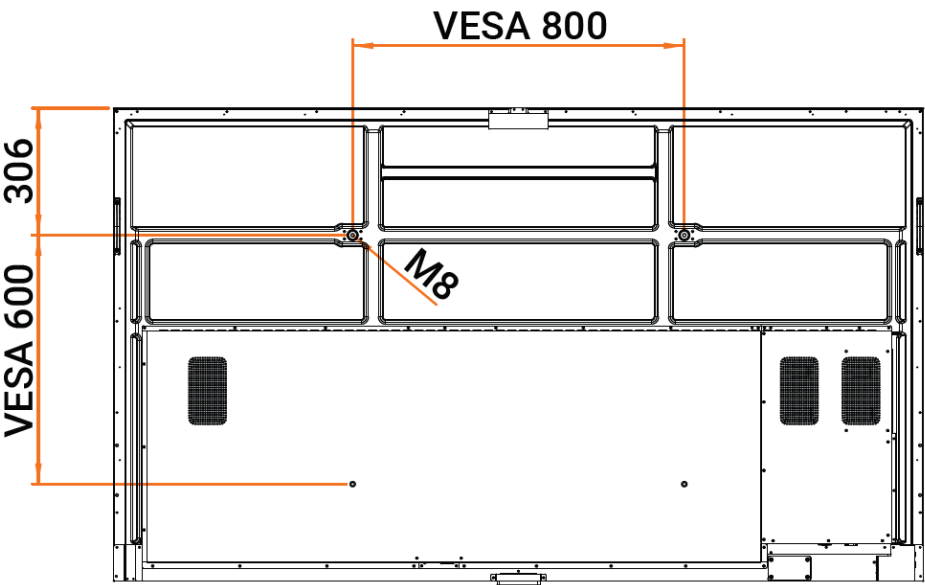


i3CONNECT Aspen 4 86"

MODEL	VESA	POSITIE VAN HET BOVENSTE MONTAGEPUNT TEN OPZICHTE VAN DE BOVEN-RAND VAN HET FRAME	GEWICHT ZONDER ACCESSOIRES
Aspen 4 86"	800 x 600	306 mm	66 kg

NETWERKVERBINDING

OPTIE 1: LAN-NETWERK

Steek de LAN-kabel (indien beschikbaar) in een van de twee LAN-poorten aan de onderkant van het display.

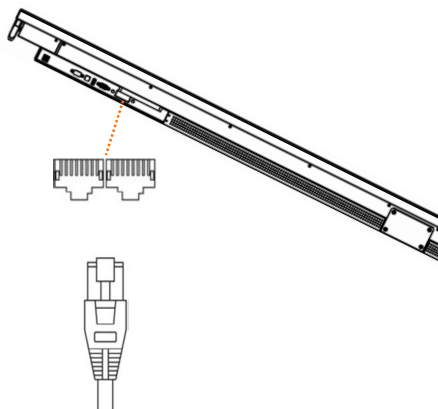

OPTIE 2: WIFI-NETWERK

Zoek het gewenste draadloze netwerk en voer het bijbehorende wachtwoord in



EERSTE KEER INSCHAKELLEN


Het i3CONNECT-display in- en uitschakelen

1. Steek het ene uiteinde van het netsnoer in het stopcontact en het andere uiteinde in de wandcontactdoos.
2. Zet de aan/uit-schakelaar aan om het i3CONNECT interactieve display in te schakelen.
3. Het display staat nu in de stand-bymodus. Wacht even tot het stroomlampje oplicht. Druk vervolgens op de  knop op de afstandsbediening of opnieuw op de knop op het display om het i3CONNECT interactieve display in te schakelen.
4. Druk op de  knop op de afstandsbediening of opnieuw op de knop op het display om het display in de stand-bymodus te zetten.
5. Zet de aan/uit-schakelaar uit om de stroom volledig af te sluiten **Opmerking:** Het i3CONNECT interactieve display heeft wat tijd nodig om correct uit te schakelen voordat het weer kan worden ingeschakeld. Als dit proces wordt onderbroken, kan het opstarten langer duren. **Opmerking:** Wanneer er geen actieve bron is op het i3CONNECT-display, schakelt het na 3 minuten over naar de stand-bymodus.


Aansluitingen Zorg ervoor dat zowel het externe apparaat als het i3CONNECT-display zijn uitgeschakeld wanneer u het externe apparaat op het display aansluit. Controleer de stekkers aan het uiteinde van de kabels om er zeker van te zijn dat ze van het juiste type zijn voordat u ze in de aansluitingen van het i3CONNECT interactieve display steekt.

EERSTE INSTALLATIE


Wanneer u het i3CONNECT-display voor de eerste keer inschakelt, verschijnen de volgende menupagina's op het scherm.

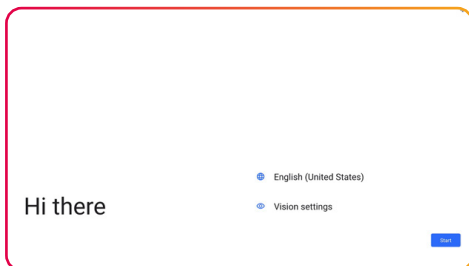


Hallo daar!

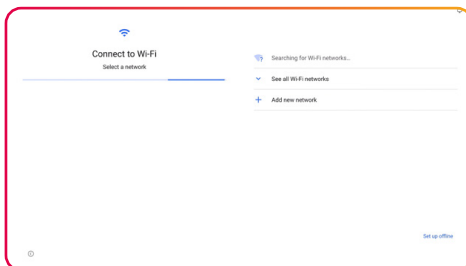


Als uw apparaat nog niet met LAN is verbonden, selecteer dan uw draadloze netwerk

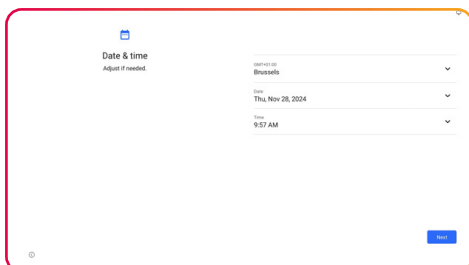


Selecteer uw datum- en tijdvoorkeuren

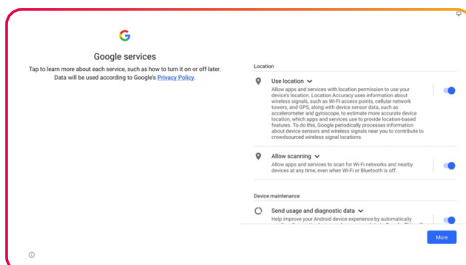

Stel uw Google-services in

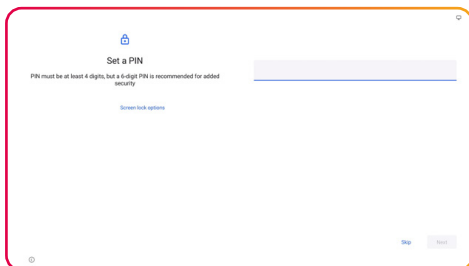



Stel een pincode in om de beveiliging te verhogen

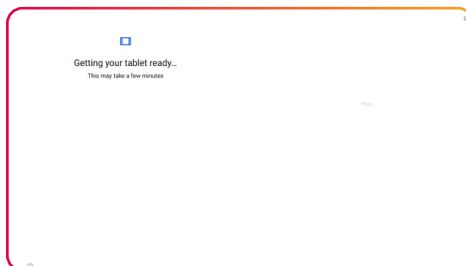

Instellingen worden toegepast, even geduld alstublieft

VERBINDINGEN EN BEDIENINGEN


Aansluitingen aan de voorkant van het display

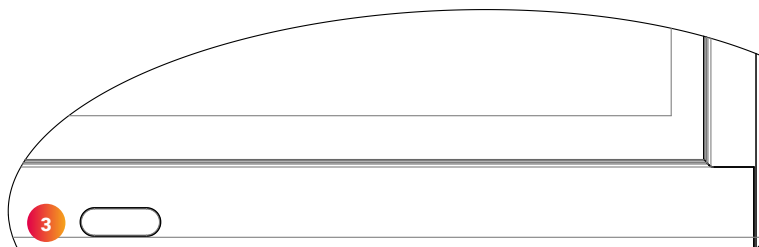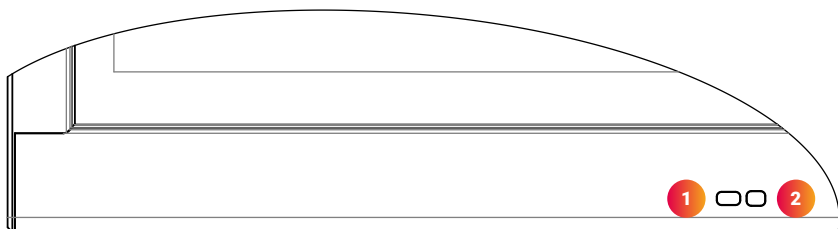

NR.	VERBINDINGEN
1	Afstandsbedieningssensor
2	Omgevingslichtsensor
3	Bewegingssensor

VERBINDINGEN EN BEDIENINGEN



Verbindingen aan de linkerkant van het scherm

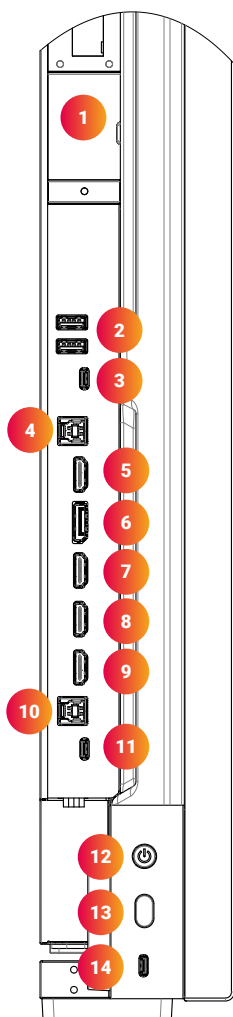

NR.	VERBINDING
1	OPS-modulepoort
2	2x USB-A 3.0
3	USB-C Uit
4	Touch Out 3
5	HDMI 3
6	DisplayPort In
7	HDMI-Uit
8	HDMI 2
9	HDMI 1
10	Touch Out 2
11	USB-C 1
12	Aan/uit-knop
13	Multifunctionele knop
14	USB-C-zijde

VERBINDINGEN EN BEDIENINGEN

Verbindingen aan de onder- en bovenkant van het scherm

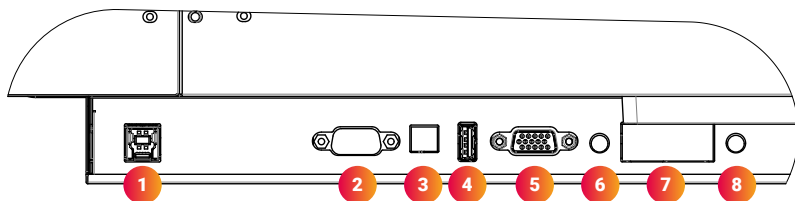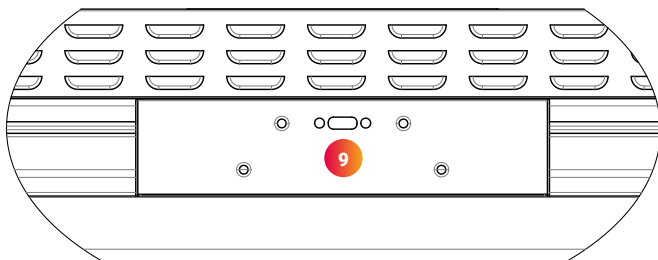

NR. ONDERSTE VERBINDINGEN	
1	Touch Out 1
2	RS232-C Male
3	SPDIF (TOSLINK)
4	USB-A 2.0
5	VGA
6	Audio-in (3,5mm jack)
7	LAN 1 & 2
8	Koptelefoonuitgang (3,5mm jack)
NR. BOVENSTE VERBINDINGEN	
9	Connector voor optioneel accessoire

VERBINDINGEN EN BEDIENINGEN

Verschillende verbindingen en hun beschrijvingen

VERBINDING	BESCHRIJVING
Video-uitgang: HDMI & USB-C	Sluit een extern apparaat aan met een HDMI-kabel of USB-C-kabel op deze poort om het beeld en geluid van het interactieve scherm uit te voeren.
USB 3.0	Sluit een USB-apparaat aan op deze poort voor OPS of Android.
USB-C	Sluit een extern apparaat aan met een USB-C-kabel op deze poort. OPMERKING: het scherm ondersteunt USB 3.2 Gen 1x1. Dit ondersteunt ingebouwde Touch Out.
DisplayPort (DP) In	Sluit een extern apparaat aan met een DP-kabel op deze poort.
HDMI-ingang	Sluit een extern apparaat aan met een HDMI-kabel op deze poort.
Touch out	Sluit een extern apparaat aan om touchbediening van een extern apparaat op het scherm te ondersteunen. OPMERKING: Windows is Plug&Play, voor Apple-gebaren is een driver nodig.
Wi-Fi- en Bluetooth-antennes	Draai de Wi-Fi- en Bluetooth-antennes met de klok mee vast.
USB 2.0	Sluit een USB-apparaat op deze poort aan voor Android.
PC in	Sluit een extern apparaat met een VGA-kabel en Mini Jack op deze poort aan.
S/PDIF-uitgang	Sluit een digitaal audiosysteem aan op deze SPDIF-aansluiting.
Koptelefoonuitgang	Sluit een koptelefoon aan op deze aansluiting.
LAN	Sluit een extern netwerk of router met een LAN-kabel op deze poort aan.
RS-232C	Sluit een DB-9-kabel op deze poort aan voor afstandsbediening, service en andere toepassingen.
Analoge audio-in	Sluit een extern analoog audioapparaat met een Mini Jack-kabel op deze aansluiting aan.

VERBINDING	DISCLAIMER
	De term HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en de HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
	USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum


VOORSTE PENHOUDERS

De onderste rand van het scherm heeft twee verzonken gebieden die magnetisch een bijpassende stylus vasthouden.



AFSTANDSBEDIENING

Knopindeling van de afstandsbediening

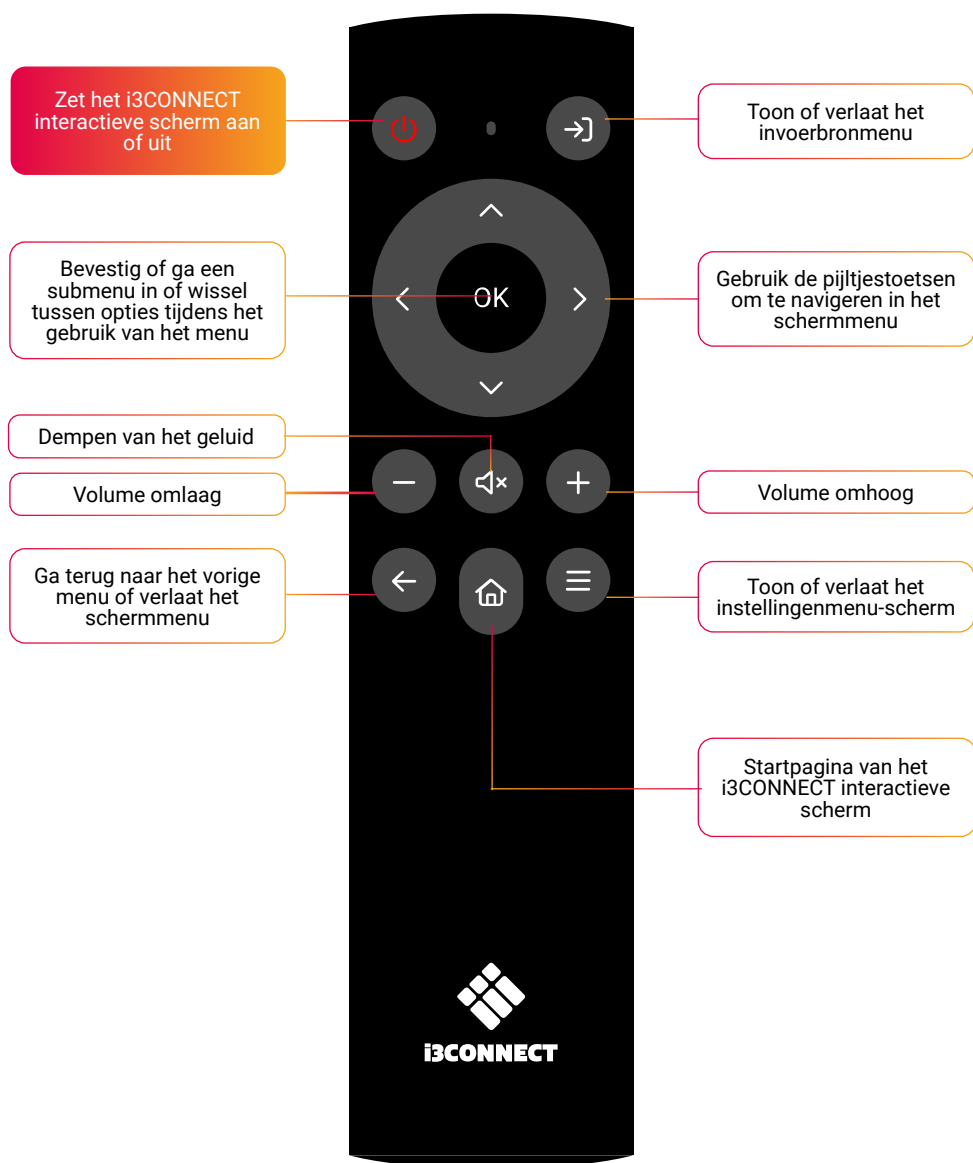



AFSTANDSBEDIENING

Plaats de meegeleverde batterijen om de afstandsbediening te laten werken. Vervang de batterijen wanneer de afstandsbediening minder goed reageert of niet meer werkt. **OPMERKING:** verwijder de batterijen als u van plan bent de afstandsbediening langer dan een maand niet te gebruiken.

2x AAA-batterijen
Let op de juiste plaatsing.


Als u ze ooit moet vervangen, gebruik dan alleen alkaline of oplaadbare types.

Druk het deksel van het batterijvak naar beneden en schuif het eraf om toegang te krijgen




i3CONNECT STUDIO INSTELLEN


Over i3CONNECT Studio i3CONNECT Studio is de intuïtieve interface waarmee u alle mogelijkheden van dit apparaat kunt verkennen en alle instellingen kunt beheren. Raadpleeg de online handleiding van i3CONNECT Studio voor alle relevante informatie.

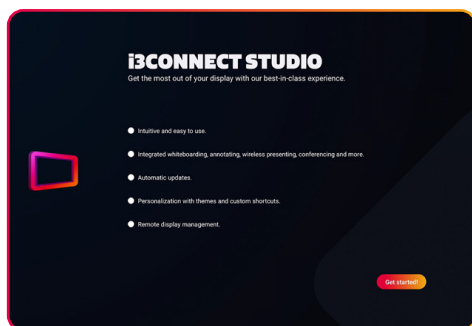


i3CONNECT STUDIO instellen

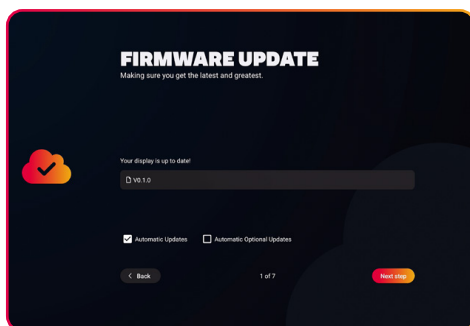

Zorg ervoor dat u het nieuwste en beste krijgt

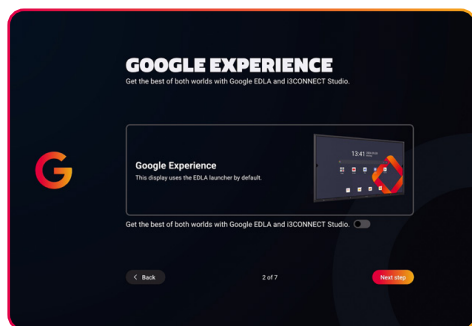


Activeer optioneel Google EDLA

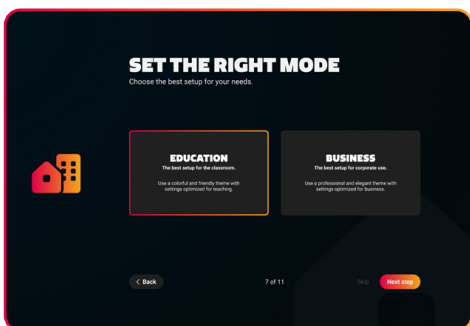


Kies de beste configuratie voor uw behoeften

i3CONNECT STUDIO INSTELLEN


Over i3CONNECT Studio i3CONNECT Studio is de intuïtieve interface waarmee u alle mogelijkheden van dit apparaat kunt verkennen en alle instellingen kunt beheren. Raadpleeg de online handleiding van i3CONNECT Studio voor alle relevante informatie.

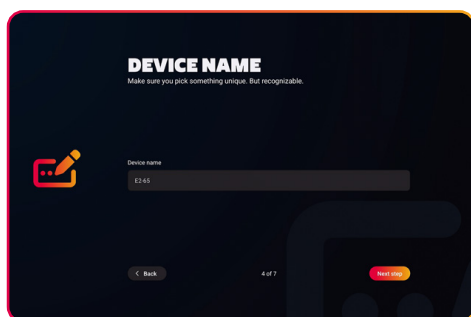


Voer een unieke maar herkenbare apparaatnaam in

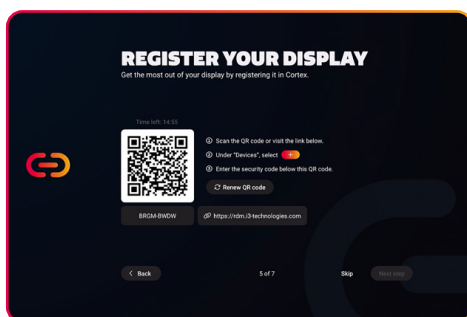

Registreer uw scherm om gebruik te maken van remote management

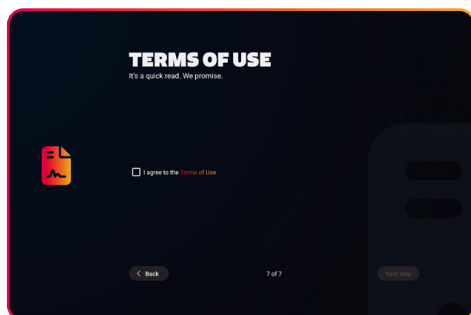


Bekijk de gebruiksvoorwaarden

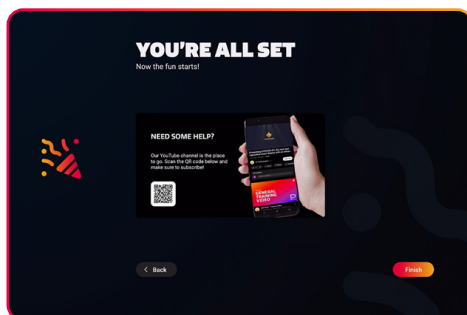

U bent klaar!

STUDIO LAUNCHER HOME-INTERFACE

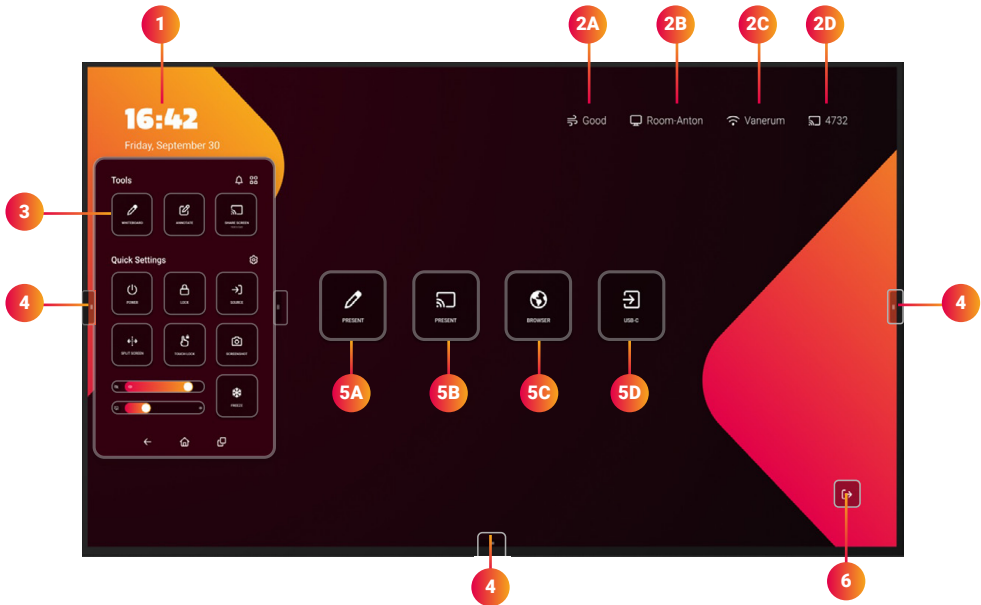

1. **Klok- en datumwidget:** de tijd vliegt als je plezier hebt, dus helpen we je om de tijd niet uit het oog te verliezen
2. **Statusbalk:**
 - A:** **i3CAIR luchtkwaliteitswidget** (vereist optionele i3CAIR-sensor om de luchtkwaliteit van de ruimte waarin je je bevindt te monitoren)
 - B:** **Weergavenaam** (de toegewezen naam die je in een van de vorige stappen hebt ingesteld)
 - C:** **WIFI-status** (naam van het verbonden netwerk)
 - D:** **i3CONNECT ALLSYNC-sleutel** om je apparaat draadloos te verbinden
3. **Zijbalkmenu** (toegang tot tools, instellingen, waarschuwingen)
4. **Zijbalkmenu-bediening** (toon en verberg het zijbalkmenu)
5. **Widgettegels:** Voeg favoriete applicaties toe en start ze met één aanraking. De initiële widgets kunnen variëren afhankelijk van de gekozen preset 'Onderwijs' of 'Zakelijk'
 - A:** **Schrijven** (Gebruik het scherm als flipover of whiteboard)
 - B:** **Presenteren** (Deel inhoud vanaf je apparaat en gebruik het scherm om het te bedienen)
 - C:** **Browser** (Blader op internet, annotateer en deel de informatie)
 - D:** **USB-C** (Selecteer de frontale ingang voor bekabelde verbinding)
6. **Afsluiten** (en ga naar...)

EINDE LEVENSDUUR

We verlengen de levensduur van onze producten met modulaire technologieën en we kunnen onze producten zelfs een tweede leven geven na het eerste gebruik. We zijn trots op wat we doen voor een duurzamere wereld.

We zetten ons in om de circulariteit van onze producten te vergroten en de recyclebaarheid en hergebruik aan het einde van de levensduur te verbeteren om onnodig afval te voorkomen.

Wanneer het moment komt dat je afscheid moet nemen van een van onze producten, raadpleeg dan onze website voor de nieuwste instructies over hoe je verder moet gaan.

Wij zijn de eerste (en momenteel enige) fabrikant van touchscreens met een [circulair paspoort voor onze touchscreens](#). Dit omvat een transparant overzicht van de materialen die we gebruiken, de CO2-impact van onze oplossingen, evenals een overzicht van initiatieven die we nemen om onze impact te minimaliseren.

Recyclebaarheid van onze producten

Aan het einde van de levensduur van een product worden waardevolle materialen vaak genegeerd en gestort op vuilnisbelten. Wij geloven dat duurzaamheid niet ophoudt wanneer onze producten het einde van hun bruikbare leven hebben bereikt. Daarom hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de recyclebaarheid van onze producten.

De resultaten?

- 88% van de materialen die in onze producten worden gebruikt, kan worden gerecycled.
- 12% wordt verbrand met energierugwinning.
- Een fractie van 0,1% belandt op gereguleerde stortplaatsen.

We zetten ons in om de circulariteit van onze producten te vergroten en de recyclebaarheid en hergebruik aan het einde van de levensduur te verbeteren om onnodig afval te voorkomen.



i3CONNECT

www.i3-connect.com