i3CONNECT

ASPEN 4
Schnellstartanleitung
v.021126

SO LEGST DU LOS!

INHALT

FERNBEDIENUNG 3

ERSTEINRICHTUNG 4

Netzwerk 4
Ersteinrichtung 4


BEDIENFELD 6

ANSCHLUSSFELD 7

Seitliche Anschlüsse 7
Anschlüsse unten 8
Anschlüsse vorne 9
Anschlüsse und ihre Funktionen 10

EIN- UND AUSSCHALTEN 11

FERNBEDIENUNG

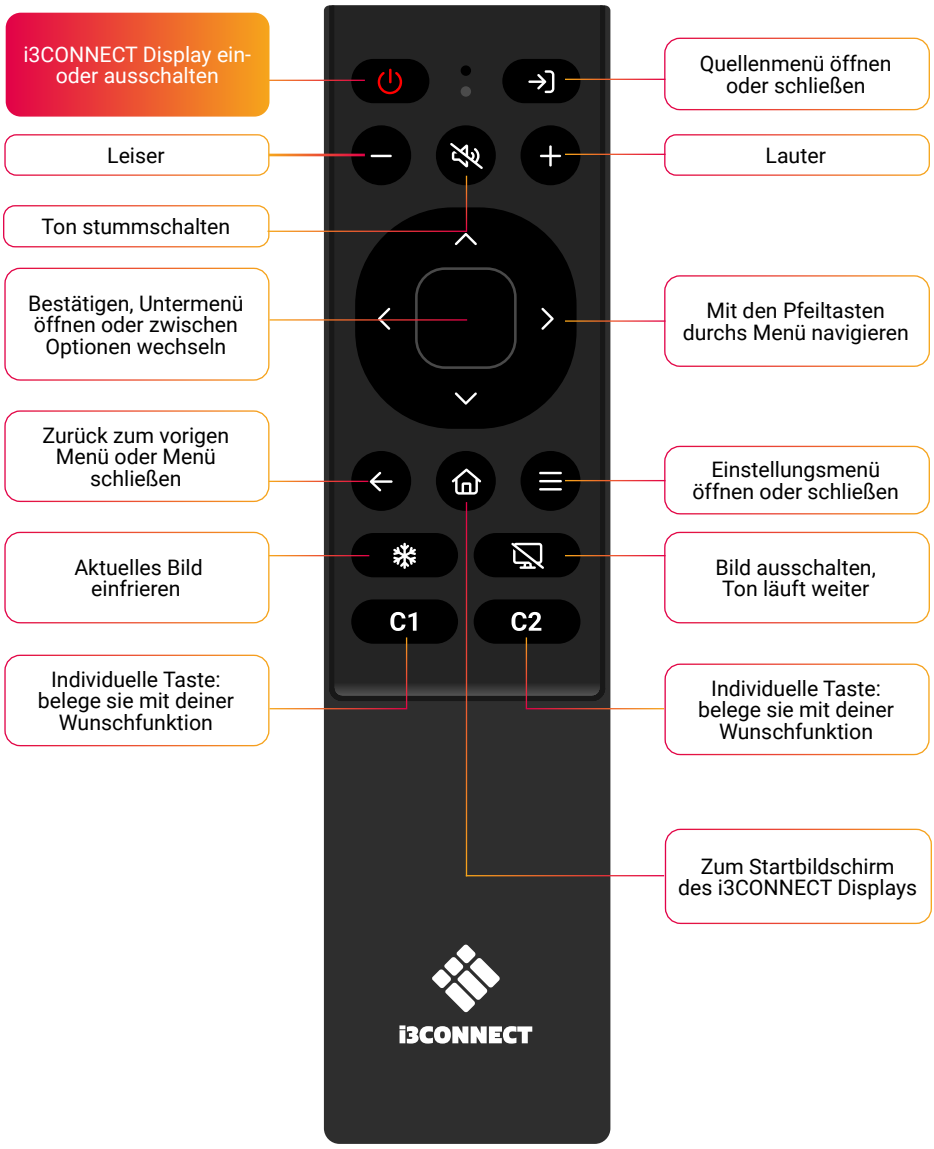


ERSTEINRICHTUNG

NETZWERK


Stecke das LAN-Kabel in den LAN-Anschluss unten oder seitlich am i3CONNECT Display, um ins Internet zu kommen. Oder wähle dein WLAN im Installationsassistenten.

ERSTEINRICHTUNG


Wenn du das i3CONNECT Display zum ersten Mal einschaltest, führt dich der Installationsassistent durch die Schritte unten.

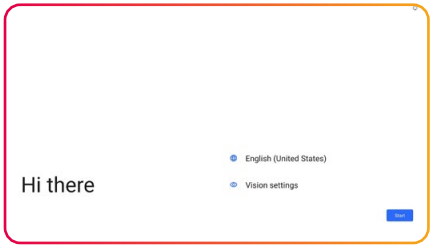


Hallo!

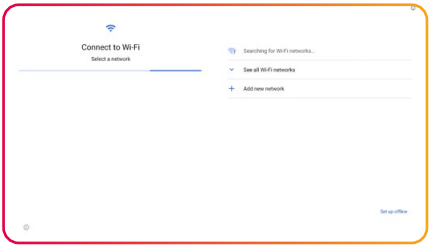


Noch nicht per Netzwerkkabel verbunden? Dann wähle dein WLAN

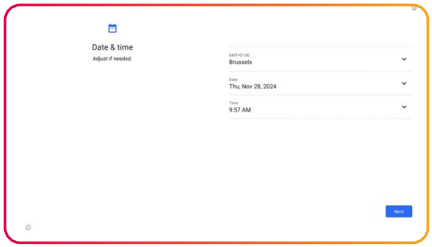


Stelle Datum und Uhrzeit ein

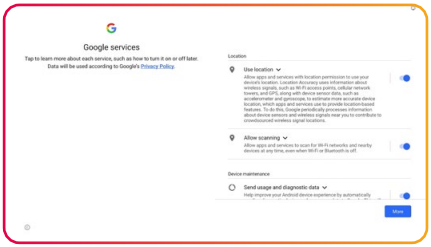


Richte deine Google-Dienste ein

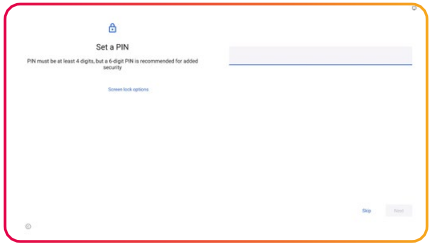

Lege eine PIN für mehr Sicherheit fest

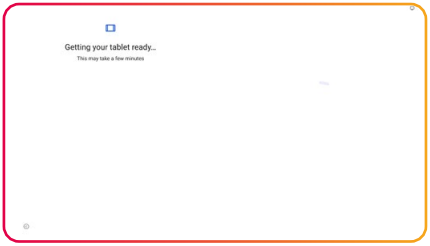


Einen Moment, die Einstellungen werden übernommen

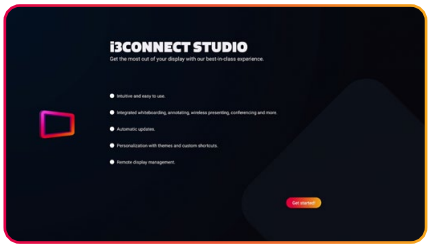


i3CONNECT Studio wird eingerichtet




Kurzer Check, ob du die neueste Version hast

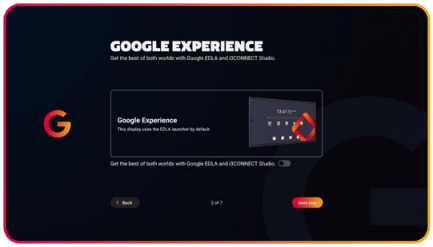


Wähle die Einrichtung, die zu dir passt

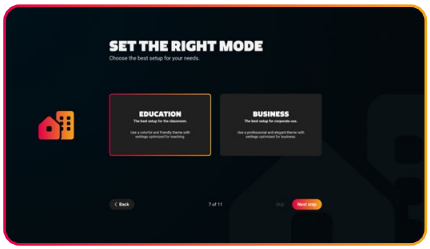


Wähle die Einrichtung, die zu dir passt

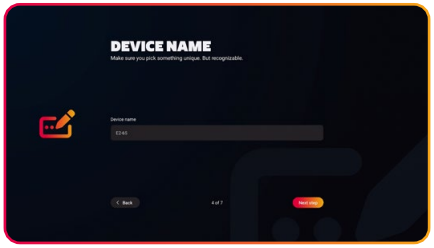


Gib deinem Display einen eindeutigen, gut erkennbaren Namen

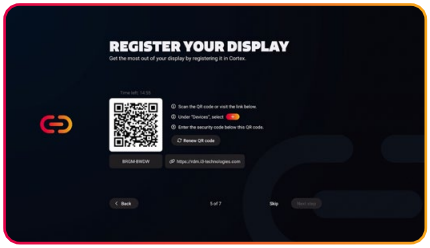

Registriere dein Display, um es aus der Ferne zu verwalten

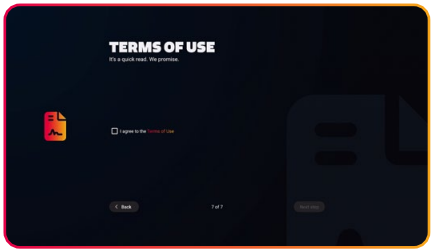


Lies die Nutzungsbedingungen

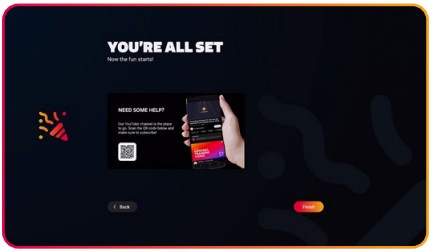

Alles bereit!


BEDIENFELD

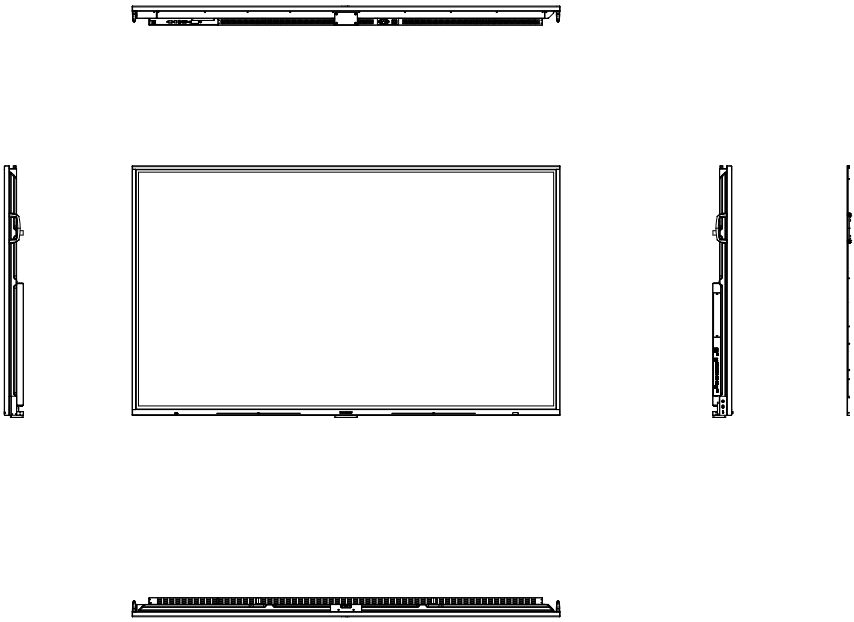

NR.		BESCHREIBUNG
1	Netzschalter	Drücke (I), um den Strom einzuschalten, und (O), um ihn auszuschalten. **HINWEIS:** Decke den Netzschalter aus Sicherheitsgründen nie ab.
2	AC IN	Stecke das Netzkabel hier und in eine Steckdose.
3	Smart On/Off	Eingebauter Bewegungssensor
4	Betriebs-LED	Rot: Standby Blau: eingeschaltet
	Fernbedienungs-sensor	Richte die Fernbedienung auf diese Stelle am Display
	Ein/Aus	Halte die Taste etwa 2 Sekunden gedrückt, um das Display ein- oder auszuschalten
5	OPS-Steckplatz	Setze hier ein OPS-Modul ein (optional).


ANSCHLUSSFELD


SEITLICHE ANSCHLÜSSE

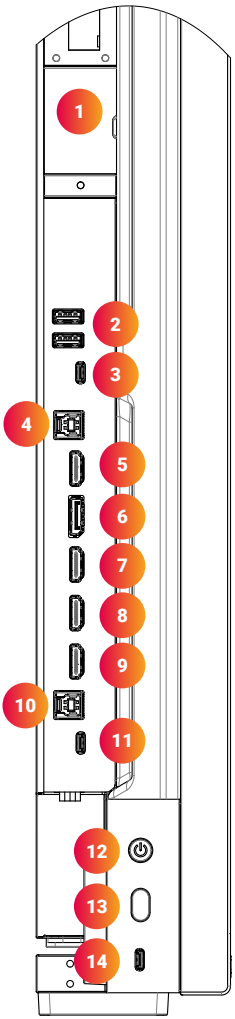

NR.	ANSCHLUSS
1	OPS-Steckplatz
2	2x USB-A 3.0
3	USB-C Out
4	Touch Out 3
5	HDMI 3
6	DisplayPort In
7	HDMI-Out
8	HDMI 2
9	HDMI 1
10	Touch Out 2
11	USB-C 1
12	Ein/Aus-Taste
13	Multifunktionstaste
14	USB-C seitlich


ANSCHLÜSSE UNTEN UND OBEN

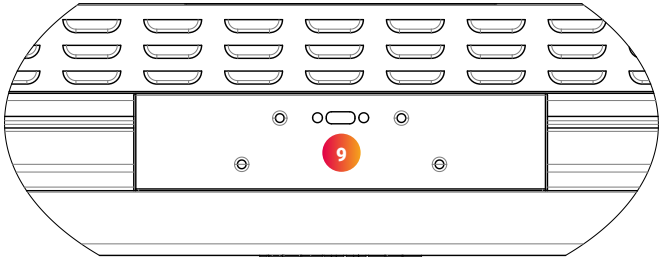

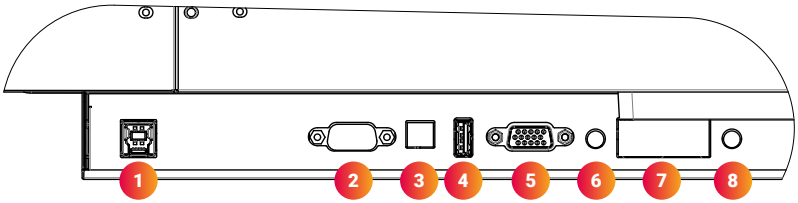

NR.	ANSCHLÜSSE UNTEN
1	Touch Out 1
2	RS232-C (Stecker)
3	SPDIF (TOSLINK)
4	USB-A 2.0
5	VGA
6	Audio-In (3,5-mm-Klinke)
7	LAN 1 und 2
8	Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke)
NR.	**ANSCHLÜSSE OBEN**
9	Anschluss für optionales Zubehör

ANSCHLÜSSE VORNE

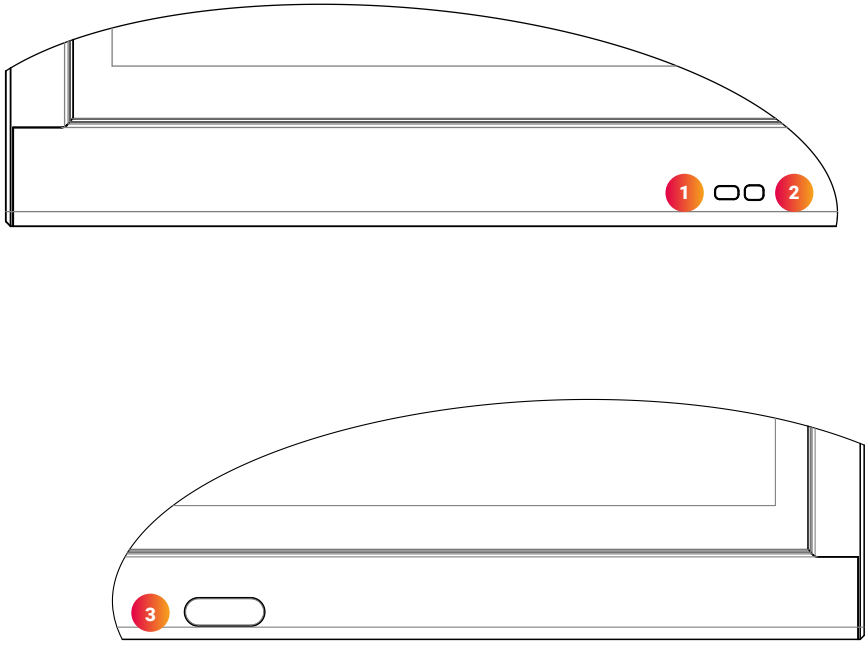

NR.	SENSOREN
1	Fernbedienungssensor
2	Umgebungslichtsensor
3	Bewegungssensor

ANSCHLÜSSE UND IHRE FUNKTIONEN

ANSCHLUSS	BESCHREIBUNG
Videoausgang: HDMI und USB-C	Schließe hier ein externes Gerät per HDMI- oder USB-C-Kabel an, um Bild und Ton des Displays auszugeben.
USB 3.0	Schließe hier ein USB-Gerät für OPS oder Android an.
USB-C	Schließe hier ein externes Gerät per USB-C-Kabel an. **HINWEIS:** Das Display unterstützt USB 3.2 Gen 1x1, inklusive Touch Out.
DisplayPort (DP) In	Schließe hier ein externes Gerät per DP-Kabel an.
HDMI In	Schließe hier ein externes Gerät per HDMI-Kabel an.
Touch Out	Schließe hier ein externes Gerät an, um es über das Touchdisplay zu steuern. **HINWEIS:** Windows funktioniert per Plug-and-Play. Für Apple-Gesten brauchst du einen Treiber.
WLAN- und Bluetooth-Antennen	Schraube die WLAN- und Bluetooth-Antennen im Uhrzeigersinn fest.
USB 2.0	Schließe hier ein USB-Gerät für Android an.
PC In	Schließe hier ein externes Gerät per VGA-Kabel und Miniklinke an.
S/PDIF-Ausgang	Schließe hier ein digitales Soundsystem an.
Kopfhörerausgang	Schließe hier Kopfhörer an.
LAN	Verbinde hier dein Netzwerk oder deinen Router per LAN-Kabel.
RS-232C	Schließe hier ein DB-9-Kabel für Fernsteuerung, Service und mehr an.
Analoger Audioeingang	Schließe hier ein externes analoges Audiogerät per Miniklinkenkabel an.

ANSCHLUSS	RECHTLICHE HINWEISE
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
USB	USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

EIN- UND AUSSCHALTEN

i3CONNECT DISPLAY EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Stecke das eine Ende des Netzkabels in den AC-Eingang des Displays und das andere in die Steckdose.
2. Schalte den Netzschalter ein.
3. Das Display ist jetzt im Standby. Warte kurz, bis die Betriebsanzeige leuchtet. Drücke dann die ⏻ Taste auf der Fernbedienung oder am Display, um das i3CONNECT Display einzuschalten.
4. Drücke erneut die ⏻ Taste auf der Fernbedienung oder am Display, um das Display wieder in den Standby zu schalten.
5. Schalte den Netzschalter aus, um die Stromversorgung komplett zu trennen.

HINWEIS: Das i3CONNECT Display braucht etwas Zeit, um sauber herunterzufahren, bevor du es wieder einschalten kannst. Unterbrichst du das, dauert der nächste Start länger.

HINWEIS: Gibt es keine aktive Quelle, wechselt das i3CONNECT Display nach 3 Minuten in den Standby.

ANSCHLIESSEN

Schalte das externe Gerät und das i3CONNECT Display aus, bevor du sie miteinander verbindest.

Prüfe, ob die Stecker an den Kabelenden den richtigen Typ haben, bevor du sie in die Anschlüsse des i3CONNECT Displays steckst.

Alle externen Anschlüsse findest du im i3CONNECT Benutzerhandbuch oder auf **www.i3-connect.com**



i3CONNECT

www.i3-connect.com