i3CONNECT

ASPEN 4

Guide de démarrage rapide
v.021126

ALLEZ, C'EST PARTI !

SOMMAIRE

TÉLÉCOMMANDE 3

PREMIÈRE INSTALLATION 4

Réseau 4
Première installation 4


PANNEAU DE COMMANDE 6

PANNEAU DE CONNEXION 7

Connecteurs latéraux 7
Connecteurs du bas 8
Connecteurs avant 9
Connecteurs et leur rôle 10

MARCHE ET ARRÊT 11

TÉLÉCOMMANDE

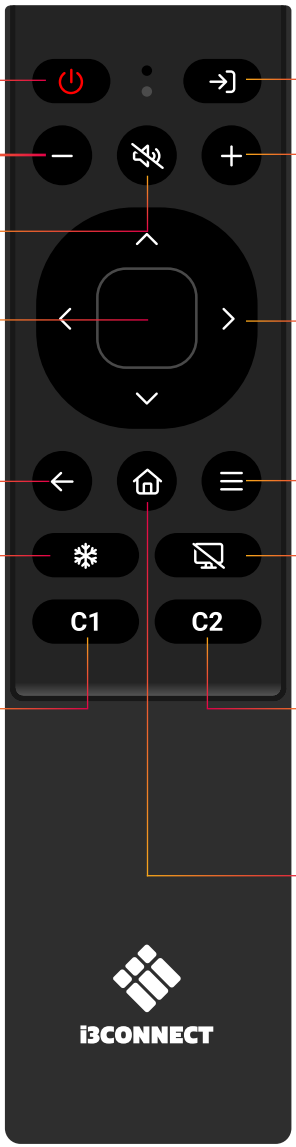

Allumer ou éteindre l'écran i3CONNECT

Ouvrir ou fermer le menu des sources

Baisser le volume

Monter le volume

Couper le son

Valider, ouvrir un sous-menu ou passer d'une option à l'autre

Naviguer dans le menu avec les flèches

Revenir au menu précédent ou quitter le menu

Ouvrir ou fermer le menu des paramètres

Figer l'image affichée

Éteindre l'image, le son continue

Bouton personnalisable : attribuez-lui la fonction de votre choix

Bouton personnalisable : attribuez-lui la fonction de votre choix

Revenir à l'accueil de l'écran i3CONNECT


PREMIÈRE INSTALLATION

RÉSEAU


Branchez le câble LAN sur le port LAN situé en bas ou sur le côté de l'écran i3CONNECT pour vous connecter à Internet. Ou choisissez votre réseau Wi-Fi dans l'assistant d'installation.

PREMIÈRE INSTALLATION


À la première mise en marche de l'écran i3CONNECT, l'assistant d'installation vous guide à travers les étapes ci-dessous.

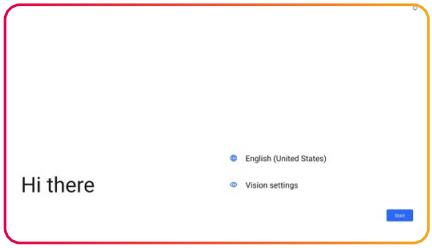


Bonjour !

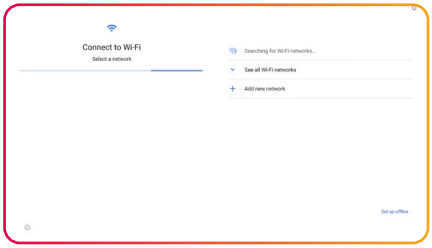


Pas encore connecté par câble réseau ? Choisissez votre réseau Wi-Fi

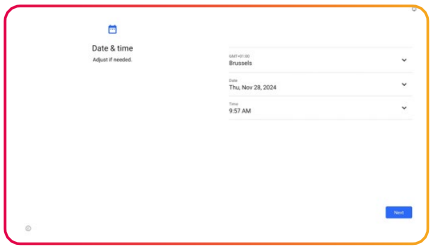


Réglez la date et l'heure

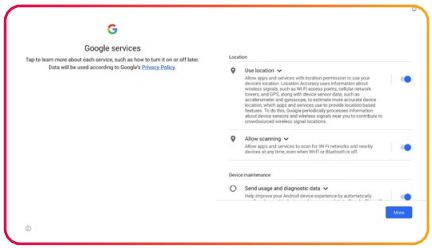


Configurez vos services Google

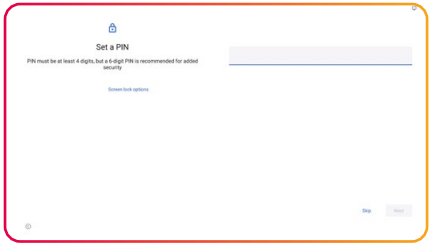

Définissez un code PIN pour plus de sécurité

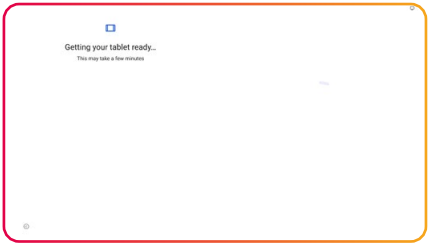


Un instant, les paramètres s'appliquent

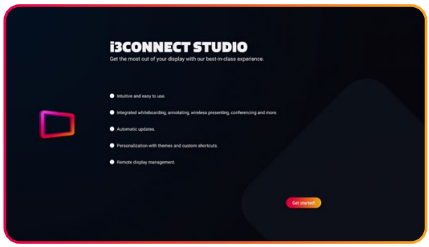


Configuration d'i3CONNECT Studio




On vérifie que vous avez la dernière version

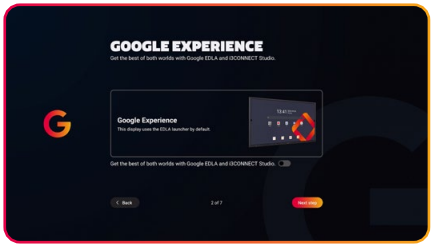


Choisissez la configuration qui vous convient

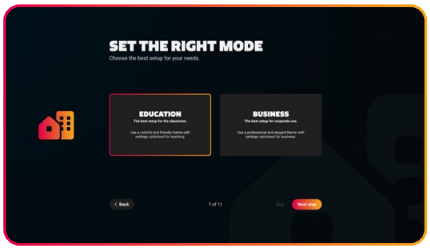


Choisissez la configuration qui vous convient

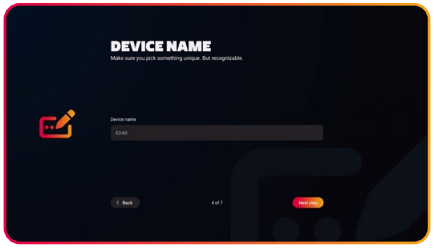


Donnez à votre écran un nom unique et facile à reconnaître

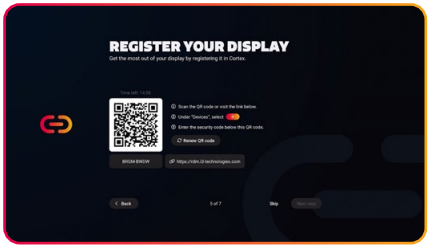

Enregistrez votre écran pour le gérer à distance

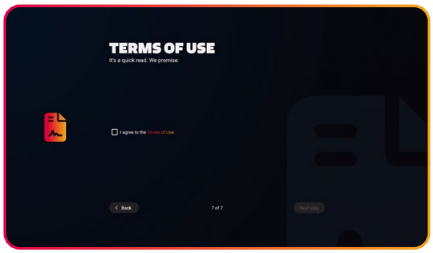


Consultez les conditions d'utilisation

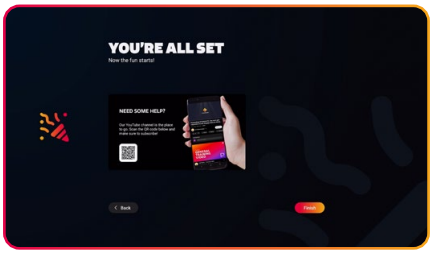

Tout est prêt !


PANNEAU DE COMMANDE

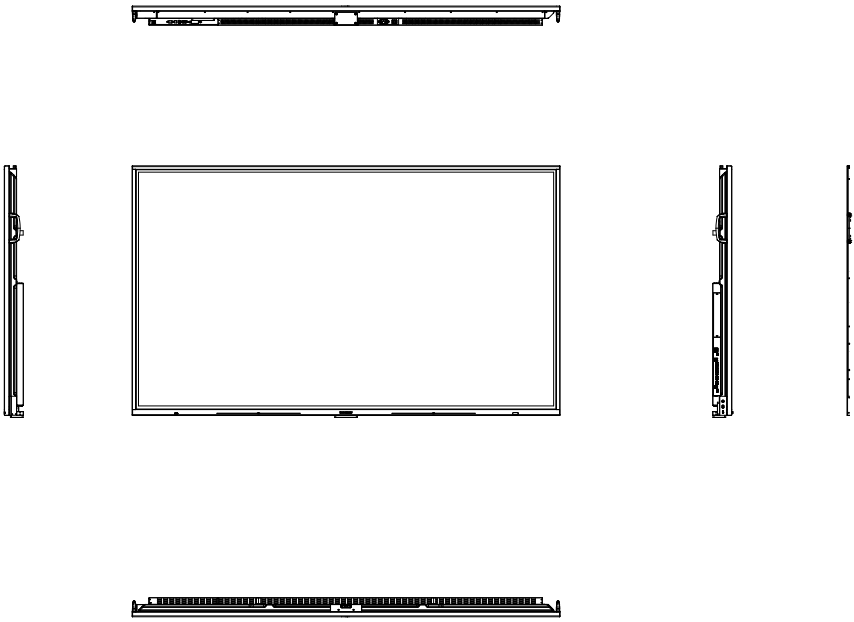

N°		DESCRIPTION
1	Interrupteur d'alimentation	Appuyez sur (I) pour mettre sous tension, sur (O) pour couper l'alimentation. **REMARQUE :** pour votre sécurité, ne couvrez jamais l'interrupteur d'alimentation.
2	AC IN	Branchez ici le cordon d'alimentation, puis reliez-le à une prise électrique.
3	Smart On/Off	Capteur de mouvement intégré
4	Voyant d'alimentation	Rouge : en veille Bleu : allumé
	Capteur de télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point de l'écran
	Marche/arrêt	Maintenez le bouton enfoncé environ 2 secondes pour allumer ou éteindre l'écran
5	Emplacement OPS	Insérez ici un module OPS (en option).


PANNEAU DE CONNEXION


CONNECTEURS LATÉRAUX

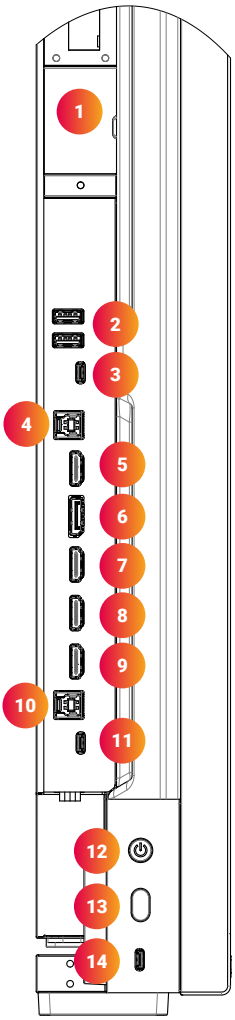

N°	CONNECTEUR
1	Emplacement OPS
2	2x USB-A 3.0
3	USB-C Out
4	Touch Out 3
5	HDMI 3
6	DisplayPort In
7	HDMI-Out
8	HDMI 2
9	HDMI 1
10	Touch Out 2
11	USB-C 1
12	Bouton marche/arrêt
13	Bouton multifonction
14	USB-C latéral


CONNECTEURS DU BAS ET DU HAUT

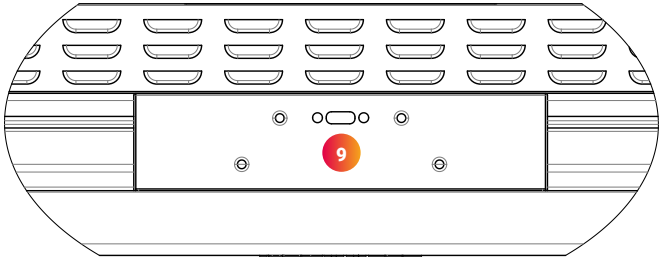

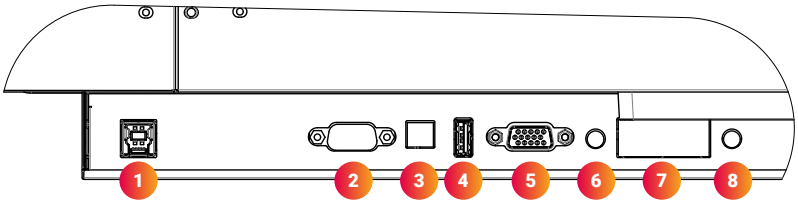

N°	CONNECTEURS DU BAS
1	Touch Out 1
2	RS232-C (mâle)
3	SPDIF (TOSLINK)
4	USB-A 2.0
5	VGA
6	Entrée audio (jack 3,5 mm)
7	LAN 1 et 2
8	Sortie casque (jack 3,5 mm)
N°	**CONNECTEURS DU HAUT**
9	Connecteur pour accessoire en option

CONNECTEURS AVANT

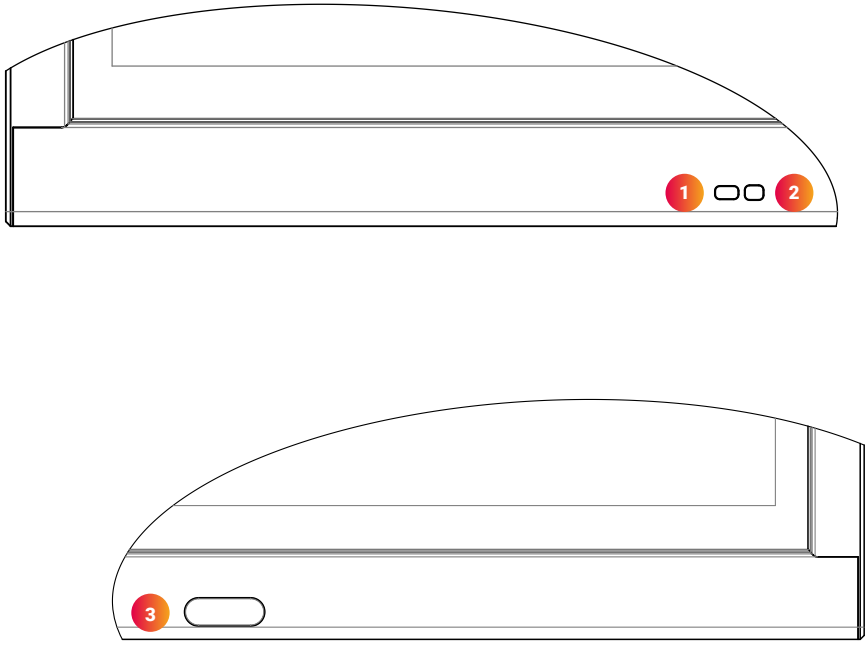

N°	CAPTEURS
1	Capteur de télécommande
2	Capteur de luminosité ambiante
3	Capteur de mouvement

CONNECTEURS ET LEUR RÔLE

CONNECTEUR	DESCRIPTION
Sortie vidéo : HDMI et USB-C	Branchez ici un appareil externe avec un câble HDMI ou USB-C pour transmettre l'image et le son de l'écran.
USB 3.0	Branchez ici un périphérique USB pour l'OPS ou Android.
USB-C	Branchez ici un appareil externe avec un câble USB-C. **REMARQUE :** l'écran prend en charge l'USB 3.2 Gen 1x1, avec Touch Out intégré.
DisplayPort (DP) In	Branchez ici un appareil externe avec un câble DP.
HDMI In	Branchez ici un appareil externe avec un câble HDMI.
Touch Out	Branchez ici un appareil externe pour le piloter depuis l'écran tactile. **REMARQUE :** Windows fonctionne en Plug & Play. Pour les gestes Apple, un pilote est nécessaire.
Antennes Wi-Fi et Bluetooth	Vissez les antennes Wi-Fi et Bluetooth dans le sens des aiguilles d'une montre.
USB 2.0	Branchez ici un périphérique USB pour Android.
Entrée PC	Branchez ici un appareil externe avec un câble VGA et un mini-jack.
Sortie S/PDIF	Branchez ici un système audio numérique.
Sortie casque	Branchez ici un casque.
LAN	Branchez ici votre réseau ou votre routeur avec un câble LAN.
RS-232C	Branchez ici un câble DB-9 pour le contrôle à distance, la maintenance et d'autres usages.
Entrée audio analogique	Branchez ici un appareil audio analogique externe avec un câble mini-jack.

CONNECTEUR	MENTIONS LÉGALES
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
USB	USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

MARCHE ET ARRÊT

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'ÉCRAN i3CONNECT

1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur l'entrée AC de l'écran et l'autre sur la prise murale.
2. Basculez l'interrupteur d'alimentation sur marche.
3. L'écran est maintenant en veille. Attendez que le voyant d'alimentation s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton ⏻ de la télécommande ou de l'écran pour allumer l'écran i3CONNECT.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton ⏻ de la télécommande ou de l'écran pour remettre l'écran en veille.
5. Basculez l'interrupteur d'alimentation sur arrêt pour couper complètement le courant.

REMARQUE : l'écran i3CONNECT a besoin d'un peu de temps pour s'éteindre correctement avant d'être rallumé. Si vous interrompez ce processus, le prochain démarrage peut prendre plus de temps.

REMARQUE : Sans source active, l'écran i3CONNECT passe en veille au bout de 3 minutes.

BRANCHEMENTS

Éteignez l'appareil externe et l'écran i3CONNECT avant de les relier.

Vérifiez que les fiches au bout des câbles sont du bon type avant de les brancher sur les connecteurs de l'écran i3CONNECT.

Retrouvez tous les connecteurs externes dans le manuel d'utilisation i3CONNECT ou sur **www.i3-connect.com**



i3CONNECT

www.i3-connect.com