i3CONNECT

ELM 2
Installationshandbuch
02/11/26

INSTALLATIONS-HANDBUCH i3CONNECT ELM 2

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

AUSPACKEN

HANDHABUNG

PRODUKTIDENTIFIKATION

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

VORBEREITUNG DER NETZWERKVERBINDUNG

ERSTINBETRIEBNAHME

ERSTEINRICHTUNG

EINRICHTUNG VON i3CONNECT STUDIO

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE AM GERÄT

FRONTSTIFTABLAGEN

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

i3CONNECT STUDIO LAUNCHER STARTSEITE

LEBENSENDE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und verstehen Sie bitte dieses Handbuch und seine Richtlinien sorgfältig.

Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke und zur Schulung weiterer zukünftiger Bediener des Produkts auf.

Aufstellung und Umgebungsbedingungen

- Der zulässige Temperaturbereich der lokalen Umgebung, in der dieses Gerät betrieben werden darf, liegt zwischen 0°C und 40°C.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Heizkörpers, einer Heizung oder einer anderen Wärmequelle.
- Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird (z. B. aus einem LKW), lassen Sie das Netzkabel mindestens 2 Stunden ausgesteckt und stellen Sie sicher, dass eventuell vorhandene Feuchtigkeit im Inneren des Geräts verdunstet ist.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch sehr feuchten Wetterbedingungen aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Innenumgebung trocken und kühl ist. Der zulässige Feuchtigkeitsbereich der lokalen Umgebung, in der dieses Gerät betrieben werden darf, liegt zwischen 10 % rF und 90 % rF.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf, damit Wärme leicht entweichen kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend Platz für die Belüftung hat. Links, rechts und unter dem Gerät sollten jeweils 10 cm frei bleiben, und oberhalb des Geräts sollten 20 cm freigehalten werden.

Umwelt

- Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften zur Sammlung von Batterien.

Sonstiges

- Alle Abbildungen und Anweisungen in diesem Handbuch dienen hauptsächlich zu Illustrationszwecken. Es kann Unterschiede oder Änderungen zwischen den Abbildungen/Anweisungen und dem tatsächlichen Produkt geben.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Einrichtung und Installation

- Lesen Sie die vollständige Installationsanleitung und bereiten Sie alle Aufgaben vor, bevor Sie den ersten Schritt ausführen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Geräten, die Magnetfelder erzeugen.
- Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung, einen Tisch oder ein Regal.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe oder auf das Gerät und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Elektrische Sicherheit

- Halten Sie das Netzkabel frei von physischen oder mechanischen Beschädigungen.
- Überprüfen Sie, ob die Stromquelle (Steckdose) geerdet ist.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder Blitzschlag den Netzstecker des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die Eigenschaften Ihrer lokalen Stromversorgung für die Betriebsspannung des Produkts geeignet sind.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzkabel aus dem Zubehörbeutel. Modifizieren oder verlängern Sie es nicht.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Wartung und Reinigung


- Ziehen Sie vor jeder Reinigung immer das Netzkabel ab.
- Reinigen Sie den Bildschirm nur mit weichen, fusselfreien, trockenen Tüchern, die speziell für die Reinigung von LCD-Bildschirmen vorgesehen sind.
- Für eine gründlichere Reinigung wenden Sie sich bitte stets an ein autorisiertes Servicezentrum.
- Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel in Sprühform zur Reinigung des Geräts.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren vorhanden.

AUSPACKEN

Für das Auspacken und die anschließende Installation des Displays werden zwei Personen benötigt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wandhalterung oder Ihr Standfuß bereits vorbereitet ist, bevor Sie das Display auspacken.


SCHRITT 1

Entfernen Sie die Kunststoffklammern an den 75"- oder 86"-Verpackungen. Die 65"-Variante verfügt nicht über diese Klammern.

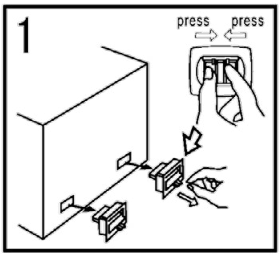


SCHRITT 2

Entfernen Sie die Gurte. Heben Sie die Abdeckung an und entfernen Sie die Schutzmaterialien.

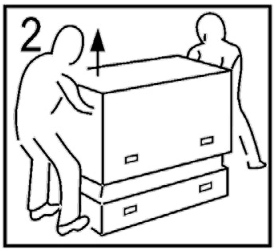

SCHRITT 3

Installieren Sie alle erforderlichen Komponenten, um das Display aufzuhängen (siehe Handbuch des Zubehörs).

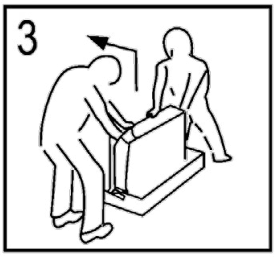

SCHRITT 4


Bewahren Sie die Verpackung für eine zukünftige Verwendung auf.

HANDHABUNG

Das Display ist groß und schwer. Die 65"- und 75"-Modelle sollten von zwei Personen gehandhabt werden. Für das 86"-Modell werden drei Personen empfohlen.


i3CONNECT ELM 2 65" UND 75"

Von zwei Personen zu handhaben

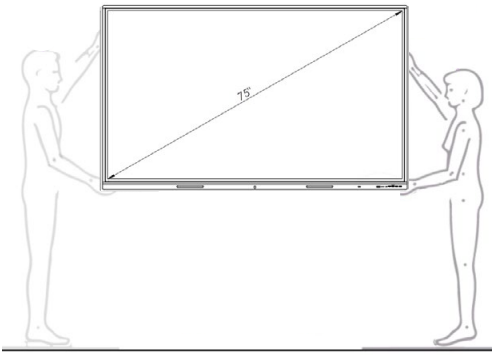

i3CONNECT ELM 2 86”

Von drei Personen zu handhaben

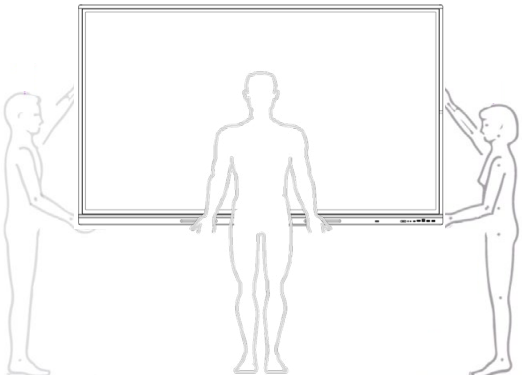

WAS BEFINDET SICH SONST NOCH IN DER VERPACKUNG?

Zubehörbox

- 2x Netzkabel (1x EU, 1x US), 3 m. Ein Ende ist ein standardisierter IEC C13 (Buchse), der in das Display eingesteckt wird. Das andere Ende ist ein lokalisierter Steckdosenstecker. Wenn Sie ein längeres Kabel oder einen anderen Steckdosenstecker benötigen, können diese lokal bezogen werden.
- USB Type C Kabel, Länge 1,8 m
- WiFi-Modul
- Fernbedienung
- Satz Batterien für die Fernbedienung.
- Schnellstartanleitung

Satz Displaymarker

- Zwei Marker, die für eine einfache Nutzung auf der Touch-Oberfläche des Displays optimiert sind. Einstellungen für Farbe und Breite können über das i3CONNECT Studio-Betriebssystem vorgenommen werden.

PRODUKTIDENTIFIKATION



Produktschild mit vollständigen Spezifikationen und Seriennummer

Duplizierte Seriennummer zur einfachen Referenz, wenn das Display an der Wand installiert ist

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

- Eine Wandhalterung oder ein Rollwagen ist nicht im Lieferumfang Ihres Displays enthalten, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Display nach Ihren Anforderungen zu montieren: fest an der Wand, höhenverstellbar, mobil – oder eine Kombination davon.
- Besuchen Sie i3-connect.com/products/accessories , um verschiedene Optionen zu sehen. Beachten Sie das Installationshandbuch der gewählten Halterung.
- Das Display verfügt über standardisierte VESA-Montagepunkte auf der Rückseite, die mit M8-Schrauben befestigt werden. Die meisten auf dem Markt erhältlichen Halterungen sind mit diesem Standard kompatibel. Sie variieren in 10-cm-Schritten in Breite und Höhe sowie in der maximalen Belastung. Wenn Sie Zubehör wie Soundbars und/oder Kamerasysteme hinzufügen, berücksichtigen Sie dies bitte.
- Bitte entnehmen Sie die Spezifikationen und Positionen den Zeichnungen in diesem Kapitel; diese unterscheiden sich je nach Größe.


Kompatibilität mit Produkten von Drittanbietern

Interaktive Displays von i3CONNECT unterstützen gängige Industriestandards, Protokolle und Schnittstellen. Das allein garantiert jedoch nicht, dass sie mit jedem Produkt eines Drittanbieters kompatibel sind. Hersteller setzen Standards unterschiedlich um. Auch herstellereigene Erweiterungen, Firmware-Versionen und markenspezifische Funktionen können das Zusammenspiel der Geräte beeinflussen.

Wir können die Kompatibilität mit Hardware, Software oder Peripheriegeräten von Drittanbietern nur garantieren, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Prüfe deshalb vor dem Kauf oder dem Einsatz, ob die Geräte von Drittanbietern mit deinem Setup funktionieren.

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Position der VESA-Halterung

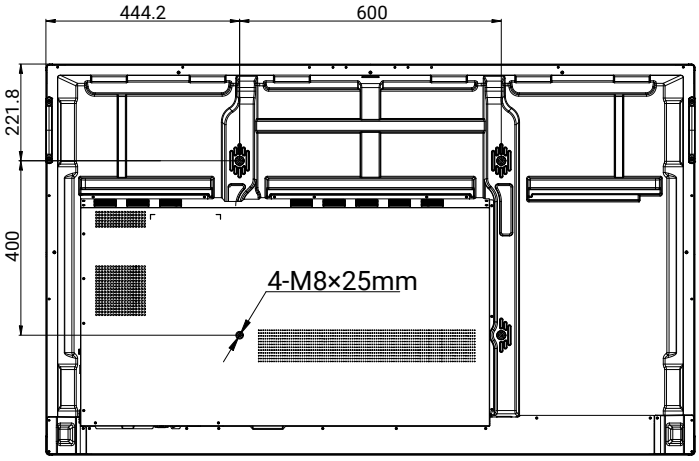


i3CONNECT Elm 2 65”

MODELL	VESA	POSITION DES OBEREN BEFESTIGUNGSPUNKTES VOM OBEREN RAND DES RAHMENS	GEWICHT OHNE ZUBEHÖR
Elm 2 65”	600 x 400	222 mm	32 kg

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Position der VESA-Halterung

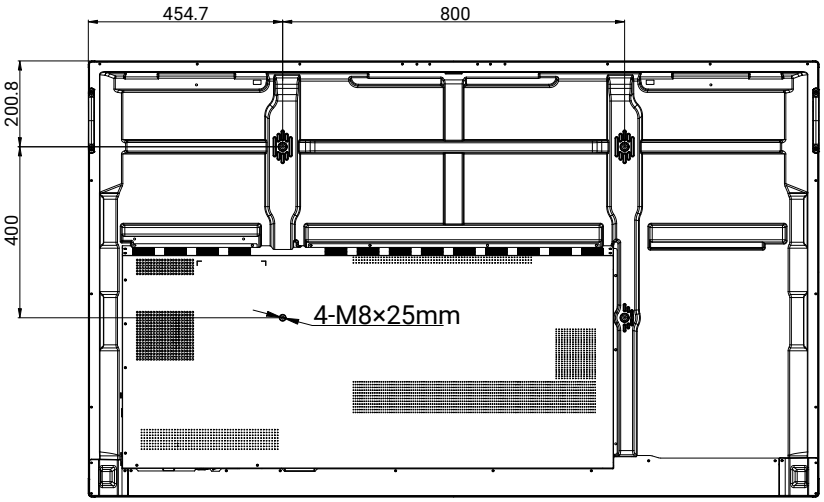


i3CONNECT Elm 2 75”

MODELL	VESA	POSITION DES OBEREN BEFESTIGUNGSPUNKTES VOM OBEREN RAND DES RAHMENS	GEWICHT OHNE ZUBEHÖR
Elm 2 75”	800 x 400	201 mm	44 kg

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Position der VESA-Halterung

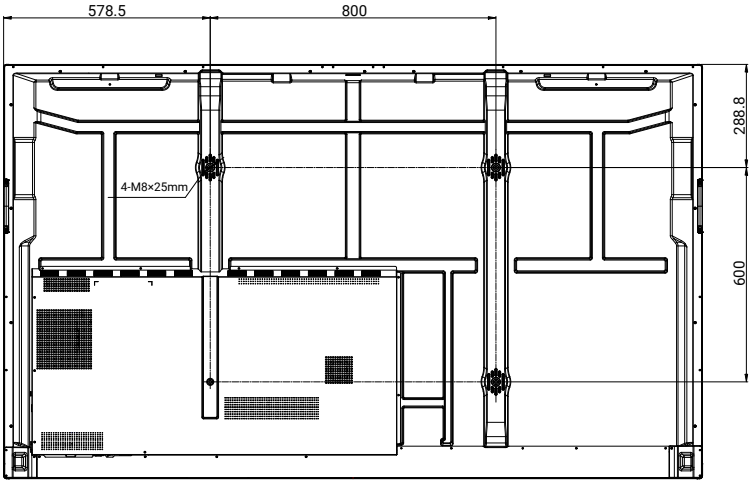


i3CONNECT Elm 2 86”

MODELL	VESA	POSITION DES OBEREN BEFESTIGUNGSPUNKTES VOM OBEREN RAND DES RAHMENS	GEWICHT OHNE ZUBEHÖR
Elm 2 86”	800 x 600	289 mm	62 kg

NETZWERKVERBINDUNG


OPTION 1: LAN-NETZWERK

Stecken Sie das LAN-Kabel (falls vorhanden) in einen der beiden LAN-Anschlüsse an der Unterseite des Displays.

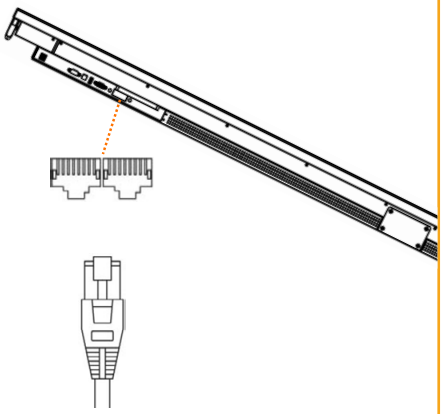

OPTION 2: WLAN-NETZWERK

Setzen Sie zuerst das WiFi-Modul in den Steckplatz an der Unterseite des Displays ein. Es passt nur in eine Richtung: Pfeile zeigen nach vorne und oben. Drücken Sie es vorsichtig an seinen Platz.

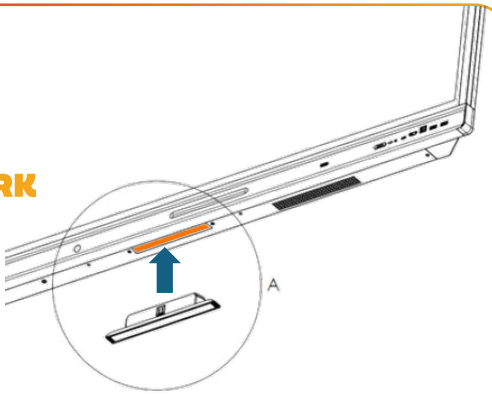

Ein- und Ausschalten des i3CONNECT-Displays

1. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die AC-Steckdose und das andere Ende in die Wandsteckdose.
2. Schalten Sie den Netzschalter ein, um das i3CONNECT-Interactive-Display einzuschalten.
3. Das Display befindet sich jetzt im Standby-Modus. Warten Sie einen Moment, bis die Betriebsanzeige leuchtet. Drücken Sie dann die ⏻-Taste auf der Fernbedienung oder erneut die Taste am Display, um das i3CONNECT-Interactive-Display einzuschalten.
4. Drücken Sie erneut die ⏻-Taste auf der Fernbedienung oder die Taste am Display, um das Display in den Standby-Modus zu versetzen.
5. Schalten Sie den Netzschalter aus, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen.

Hinweis: Das i3CONNECT-Interactive-Display benötigt etwas Zeit, um korrekt herunterzufahren, bevor es wieder eingeschaltet werden kann. Wird dieser Vorgang unterbrochen, kann der nächste Startvorgang länger dauern.


Hinweis: Wenn keine aktive Quelle am i3CONNECT-Display vorhanden ist, wechselt es nach 3 Minuten in den Standby-Modus.

Anschlüsse


Stellen Sie sicher, dass sowohl das externe Gerät als auch das i3CONNECT-Display ausgeschaltet sind, wenn Sie das externe Gerät mit dem Display verbinden. Überprüfen Sie die Stecker an den Kabelenden, um sicherzustellen, dass sie vom richtigen Typ sind, bevor Sie sie an die Buchsen des i3CONNECT-Interactive-Displays anschließen.

ERSTINSTALLATION


Wenn Sie das i3CONNECT-Display zum ersten Mal einschalten, erscheinen die folgenden Menüseiten auf dem Bildschirm.

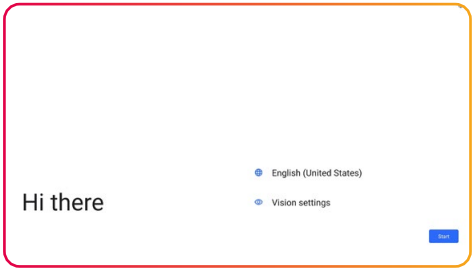


Guten Tag!

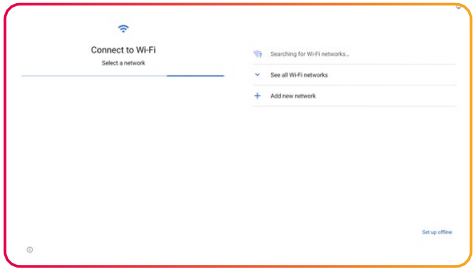


Wenn Ihr Gerät noch nicht mit dem LAN verbunden ist, wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus.

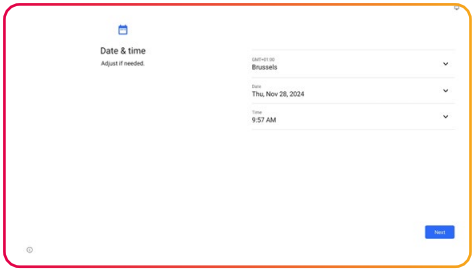


Wählen Sie Ihre Datums- und Zeiteinstellungen

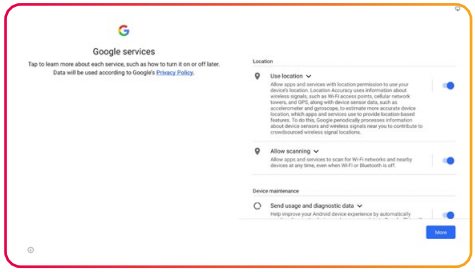

Richten Sie Ihre Google-Dienste ein

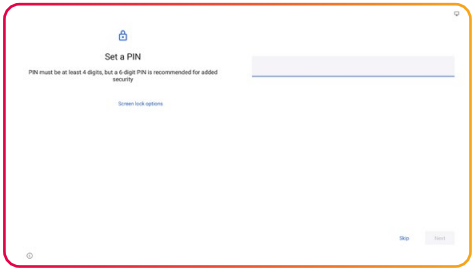

Legen Sie eine PIN fest, um die Sicherheit zu erhöhen

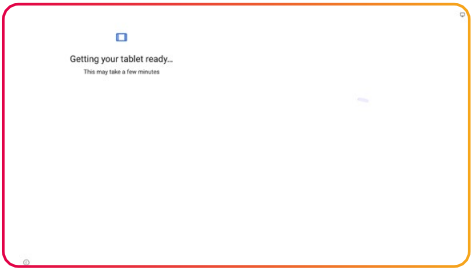


Einstellungen werden übernommen, bitte warten Sie


INSTALLATION VON i3CONNECT STUDIO

Über i3CONNECT Studio


i3CONNECT Studio ist die intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Möglichkeiten dieses Geräts erkunden und alle Einstellungen verwalten können. Weitere Informationen finden Sie im Online-Handbuch von i3CONNECT Studio.

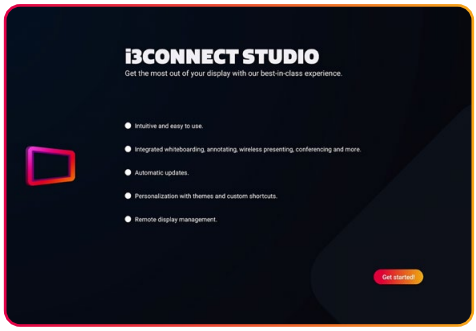


Einrichtung von i3CONNECT STUDIO

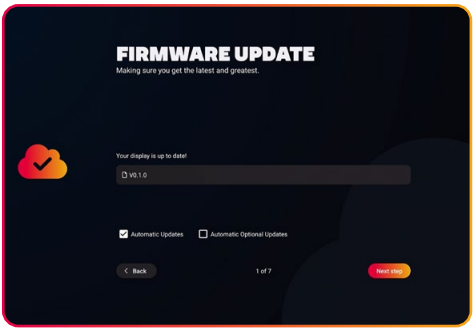

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten und besten Funktionen erhalten

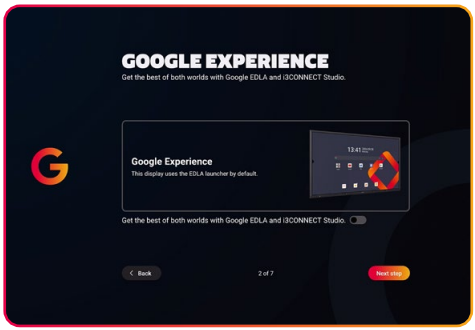

Optional: Google EDLA aktivieren

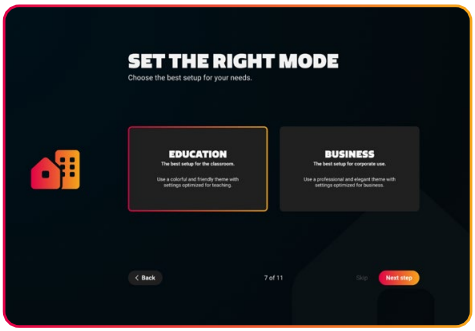


Wählen Sie die beste Konfiguration für Ihre Anforderungen


INSTALLATION VON i3CONNECT STUDIO

Über i3CONNECT Studio


i3CONNECT Studio ist die intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Möglichkeiten dieses Geräts erkunden und alle Einstellungen verwalten können. Weitere Informationen finden Sie im Online-Handbuch von i3CONNECT Studio.

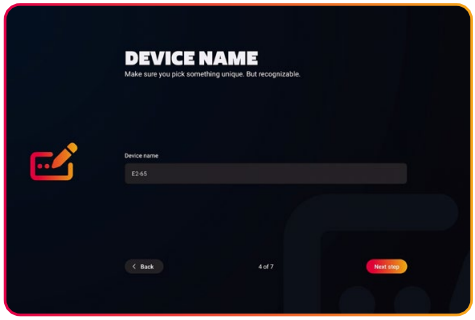


Geben Sie einen eindeutigen, aber erkennbaren Gerätenamen ein

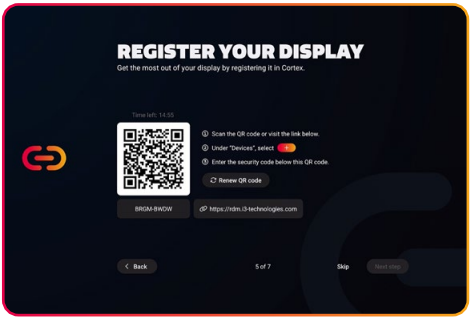

Registrieren Sie Ihr Display, um die Fernverwaltung zu nutzen

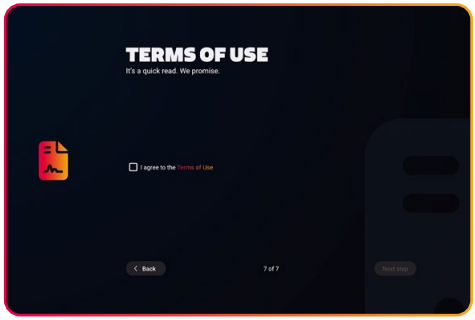

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen

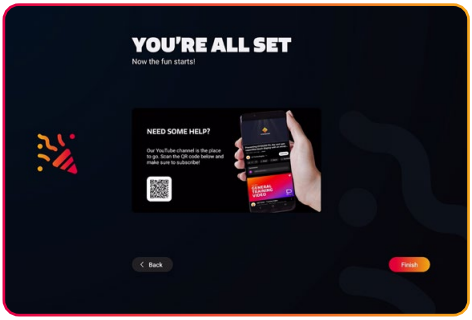

Sie sind startklar!

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE


Anschlüsse an der Vorderseite des Displays



NR.	ANSCHLÜSSE
1	Bewegungssensor
2	Multifunktionstaste
3	Netzschalter
4	Fernbedienungssensor
5	Umgebungslichtsensor
6	USB-C Eingang
7	HDMI Eingang
8	Touch-Steuerung Ausgang
9	USB 2.0
10	USB 2.0

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE


Anschlüsse an der linken Seite des Displays

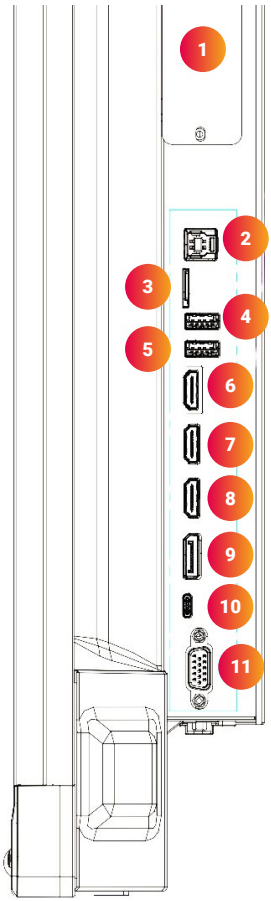

NR.	VERBINDUNG
1	OPS-Modul-Steckplatz
2	Touch Out
3	MicroSD-Kartensteckplatz
4	USB 3.0
5	USB 3.0
6	HDMI Out
7	HDMI In 1
8	HDMI In 2
9	DisplayPort Eingang
10	USB-C In
11	VGA In

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

Anschlüsse an der Unterseite des Displays

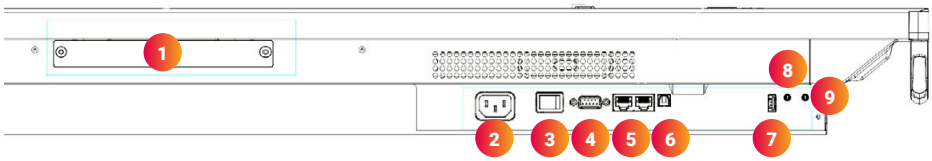

NR.	VERBINDUNG
1	WiFi-Modul-Steckplatz
2	AC In
3	Netzschalter
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Ausgang
9	Audio In

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE


Verschiedene Anschlüsse und deren Beschreibungen

VERBINDUNG	BESCHREIBUNG
Videoausgang: HDMI & USB-C	Schließen Sie ein externes Gerät mit einem HDMI- oder USB-C-Kabel an diesen Anschluss an, um Bild und Ton des interaktiven Displays auszugeben.
USB 3.0	Schließen Sie ein USB-Gerät für OPS oder Android an diesen Anschluss an.
USB-C	Schließen Sie ein externes Gerät mit einem USB-C-Kabel an diesen Anschluss an. **HINWEIS:** Das Display unterstützt USB 3.2 Gen 1x1. Dies unterstützt integriertes Touch Out.
DisplayPort (DP) Eingang	Schließen Sie ein externes Gerät mit einem DP-Kabel an diesen Anschluss an.
HDMI In	Schließen Sie ein externes Gerät mit einem HDMI-Kabel an diesen Anschluss an.
Touch Out	Schließen Sie ein externes Gerät an, um die Touch-Steuerung eines externen Geräts auf dem Display zu unterstützen. **HINWEIS:** Windows ist Plug&Play, für Apple-Gesten wird ein Treiber benötigt.
Wi-Fi- und Bluetooth-Antennen	Ziehen Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Antennen im Uhrzeigersinn fest.
USB 2.0	Schließen Sie ein USB-Gerät für Android an diesen Anschluss an.
PC-Eingang	Schließen Sie ein externes Gerät mit VGA-Kabel und Mini-Klinke an diesen Anschluss an.
S/PDIF-Ausgang	Schließen Sie ein digitales Soundsystem an diese SPDIF-Buchse an.
Kopfhörerausgang	Schließen Sie einen Kopfhörer an diese Buchse an.
LAN	Schließen Sie ein externes Netzwerk oder einen Router mit einem LAN-Kabel an diesen Anschluss an.
RS-232C	Schließen Sie ein DB-9-Kabel an diesen Anschluss für Fernsteuerung, Service und andere Zwecke an.
Analoger Audioeingang	Schließen Sie ein externes analoges Audiogerät mit einem Mini-Klinkenkabel an diese Buchse an.

VERBINDUNG	HAFTUNGSAUSSCHLUSS
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	Der Begriff HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
USB	USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ ist eine Marke des USB Implementers Forum.


FRONTSTIFTABLAGEN

Die untere Blende des Displays verfügt über zwei Vertiefungen, die einen passenden Stift magnetisch halten.

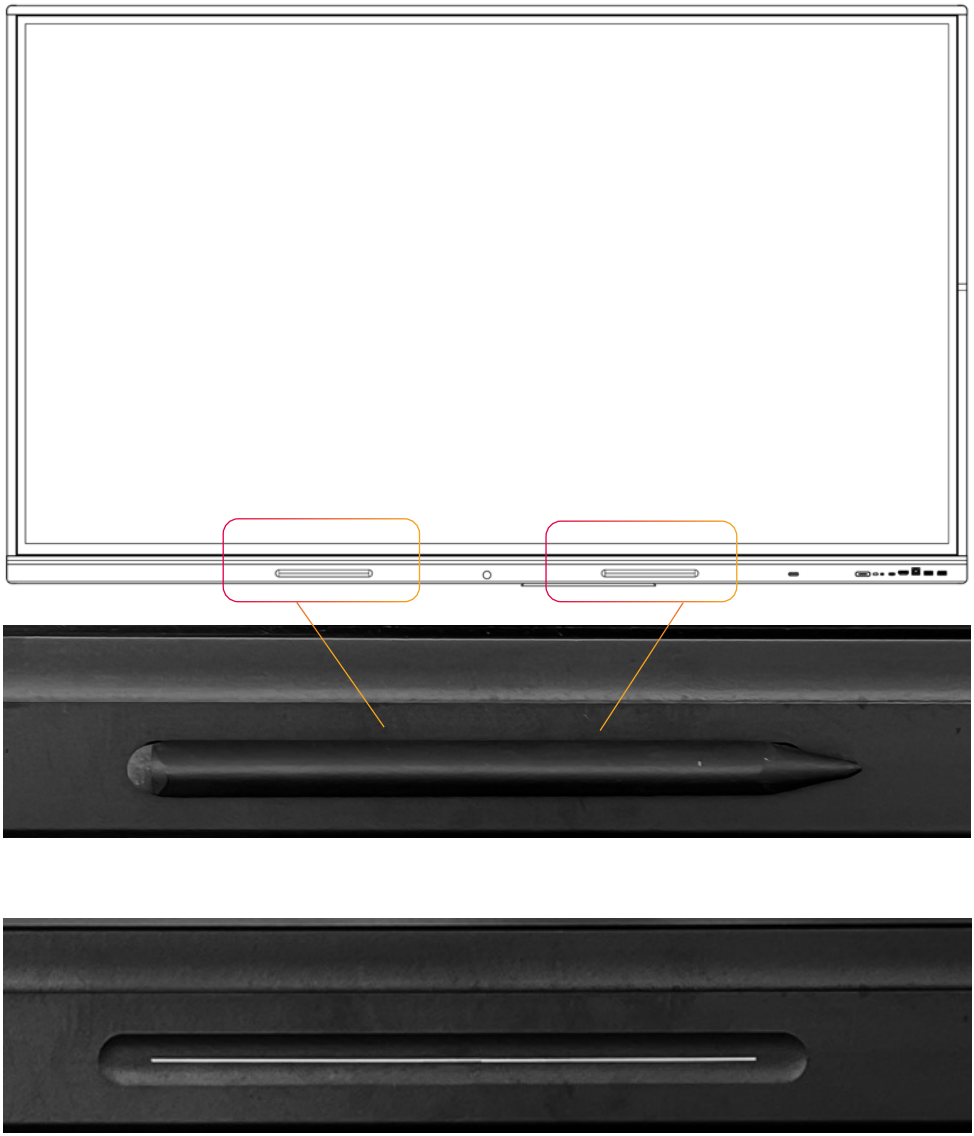

FERNBEDIENUNG

Tastenbelegung der Fernbedienung

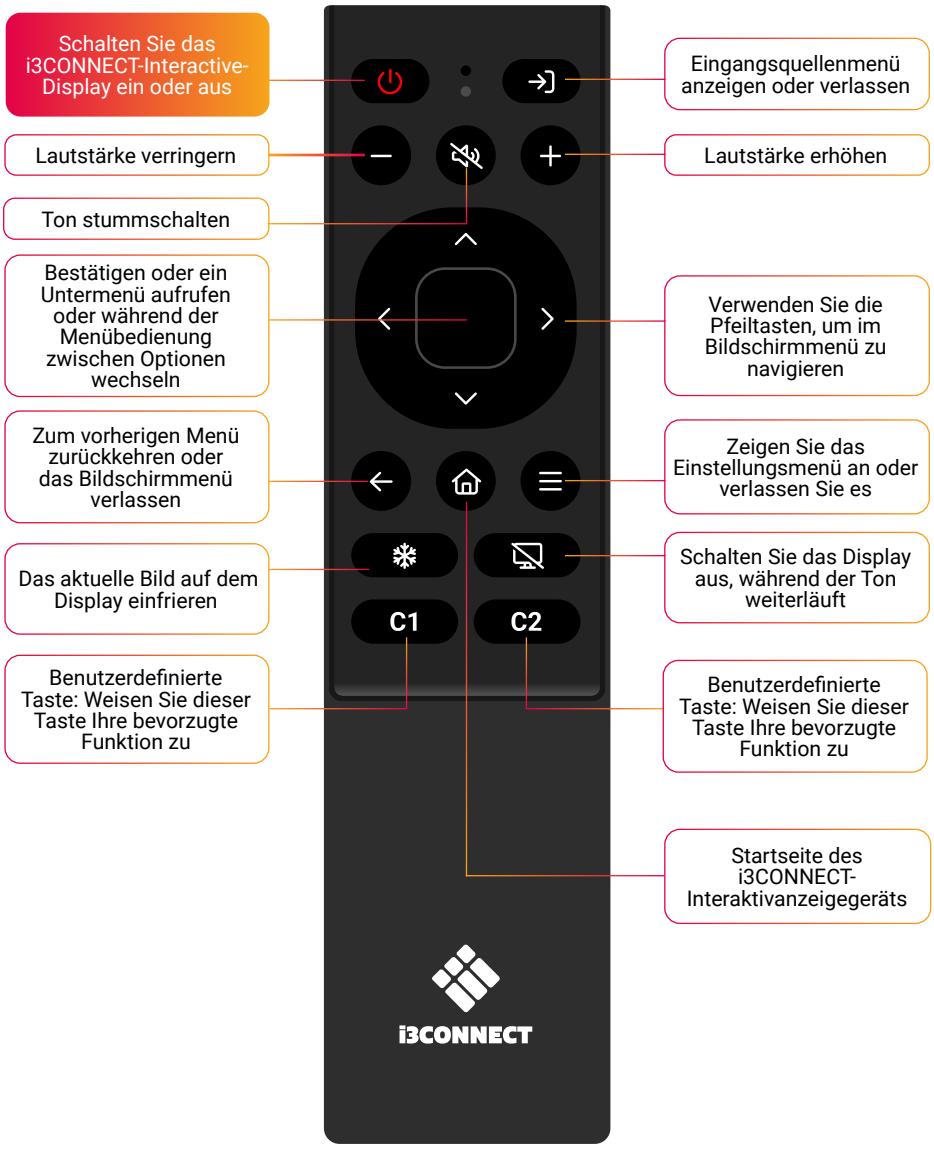

FERNBEDIENUNG

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein, um die Fernbedienung zu verwenden. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung weniger reagiert oder nicht mehr funktioniert. HINWEIS: Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung länger als einen Monat nicht benutzen möchten.

2x AAA-Batterien
Achten Sie auf die richtige Ausrichtung.

Wenn Sie sie ersetzen müssen, verwenden Sie nur Alkaline- oder wiederaufladbare Batterien.

Drücken Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten und schieben Sie sie ab, um Zugang zu erhalten.



STUDIO LAUNCHER STARTOBERFLÄCHE



1. **Uhr- und Datums-Widget:** Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat, daher helfen wir Ihnen, den Überblick über die Zeit nicht zu verlieren

2. **Statusleiste:**
   A: **i3CAIR** Luftqualitäts-Widget (benötigt optionalen i3CAIR-Sensor zur Überwachung der Luftqualität des Raumes, in dem Sie sich befinden)
   B: **Anzeigename** (der zugewiesene Name, den Sie in einem der vorherigen Schritte festgelegt haben)
   C: **WLAN-Status** (Name des verbundenen Netzwerks)
   D: **i3CONNECT ALLSYNC-Schlüssel** (um Ihr Gerät drahtlos zu verbinden)

3. **Seitenleistenmenü** (Zugriff auf Werkzeuge, Einstellungen, Warnungen)

4. **Steuerelemente des Seitenleistenmenüs** (Seitenleistenmenü ein- und ausblenden)

5. **Widget-Kacheln:** (Fügen Sie bevorzugte Anwendungen mit nur einem Tastendruck hinzu und starten Sie diese. Die anfänglichen Widgets können je nach gewähltem Preset „Education“ oder „Business“ variieren.)
   A: **Schreiben** (Verwenden Sie das Display als Flipchart oder Whiteboard)
   B: **Präsentieren** (Teilen Sie Inhalte von Ihrem Gerät und steuern Sie diese über das Display)
   C: **Browser** (Surfen Sie im Internet, kommentieren und teilen Sie Informationen)
   D: **USB-C** (Wählen Sie den vorderen Eingang für eine kabelgebundene Verbindung)

6. **Beenden** (und weiter zu...)


LEBENSENDE & KREISLAUFWIRTSCHAFT

Verlängerung der Produktlebensdauer

Ihr i3CONNECT Display ist auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt. Um das Beste daraus zu machen:

- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Bereich auf (0–40 °C, 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit).
- Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Aktivieren Sie den Standby-Modus, wenn der Bildschirm nicht verwendet wird, um Energie zu sparen.
- Halten Sie Ihre Gerätesoftware über i3CONNECT Studio auf dem neuesten Stand.
- Wenden Sie sich für Wartung oder Reparaturen an einen autorisierten Servicepartner.

Verantwortungsvolle Entsorgung des Touchscreens

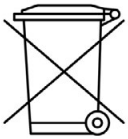

Wenn Ihr Touchscreen das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie ihn nicht mit dem Hausmüll. Dieses Produkt muss separat gesammelt werden gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie. Eine ordnungsgemäße Wiederverwertung hilft wertvolle Materialien zurückzugewinnen und verhindert Umweltschäden.

- Geben Sie Ihr i3CONNECT-Interaktives Display kostenlos zurück, kontaktieren Sie uns über https://i3-connect.com/contact. Wir stellen sicher, dass alle zurückgegebenen Produkte verantwortungsvoll durch WEELABEX-zertifizierte Recyclingpartner behandelt werden.
- Sie können sich auch an Ihren AV-Händler oder die örtliche Recyclingbehörde wenden, um Informationen zu Rückgabe- und Recyclingoptionen zu erhalten.

Verantwortungsvolle Entsorgung des Touchscreens



Unsere Verpackung ist für einfaches Recycling und Wiederverwendung konzipiert. Bitte recyceln Sie die Materialien gemäß **Ihrer lokalen Abfallverordnung** oder verwenden Sie sie erneut für zukünftige Sendungen.

DIE NACHHALTIGSTE TOUCHSCREEN-MARKE

i3CONNECT ist die weltweit nachhaltigste Touchscreen-Marke. Unser oberstes Nachhaltigkeitsziel ist es, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten wir uns, unseren CO2-Fußabdruck bis 2030 in Scope 1 und 2 um 46 % und in Scope 3 um 27 % zu reduzieren.

Wir praktizieren Nachhaltigkeit in allen Bereichen von Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Für weitere Informationen und um unseren transparenten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu lesen, besuchen Sie bitte Sustainability | i3CONNECT

Nachhaltigkeitsnachweise



Ecovadis Gold Medal

By achieving the EcoVadis Gold Medal, we rank among the top-performing companies in sustainability and responsible business practices.



ISO 14001 Certified

With ISO 14001 in place, we proudly meet one of the world's most respected environmental standards.



ISO 27001 Certified

By implementing the Information Security Management System for ISO 27001, we meet one of modern days' key security standards.



UN Global Compact

We're a proud participant of the United Nations Global Compact, the world's largest corporate sustainability initiative.

Nachhaltigkeitspass

Wir veröffentlichen detaillierte Informationen zum ökologischen Fußabdruck für jeden i3CONNECT-Touchscreen, basierend auf einer vollständigen Lebenszyklusanalyse (LCA). Der Nachhaltigkeitspass bietet transparente Daten zu den verwendeten Materialien, zur CO_2-Auswirkung des Produkts und zu seiner Recyclingfähigkeit. Er ist in zwei verschiedenen Formaten erhältlich:

- Nachhaltigkeitspass – Einseiter: Eine visuelle Zusammenfassung des CO2-Fußabdrucks des Produkts, die die CO_2-Auswirkung pro Lebenszyklusphase in klaren Zahlen und Diagrammen zeigt.
- Nachhaltigkeitspass – Selbstdeklarierte Umweltproduktdeklaration (EPD): Ein umfassender Bericht, der das vollständige Umweltprofil des Produkts darstellt.

Bitte besuchen Sie i3DOCS oder die Produktseite des Touchscreens unter i3-connect.com, um auf die entsprechenden Umweltdaten zuzugreifen.

i3CONNECT

www.i3-connect.com