


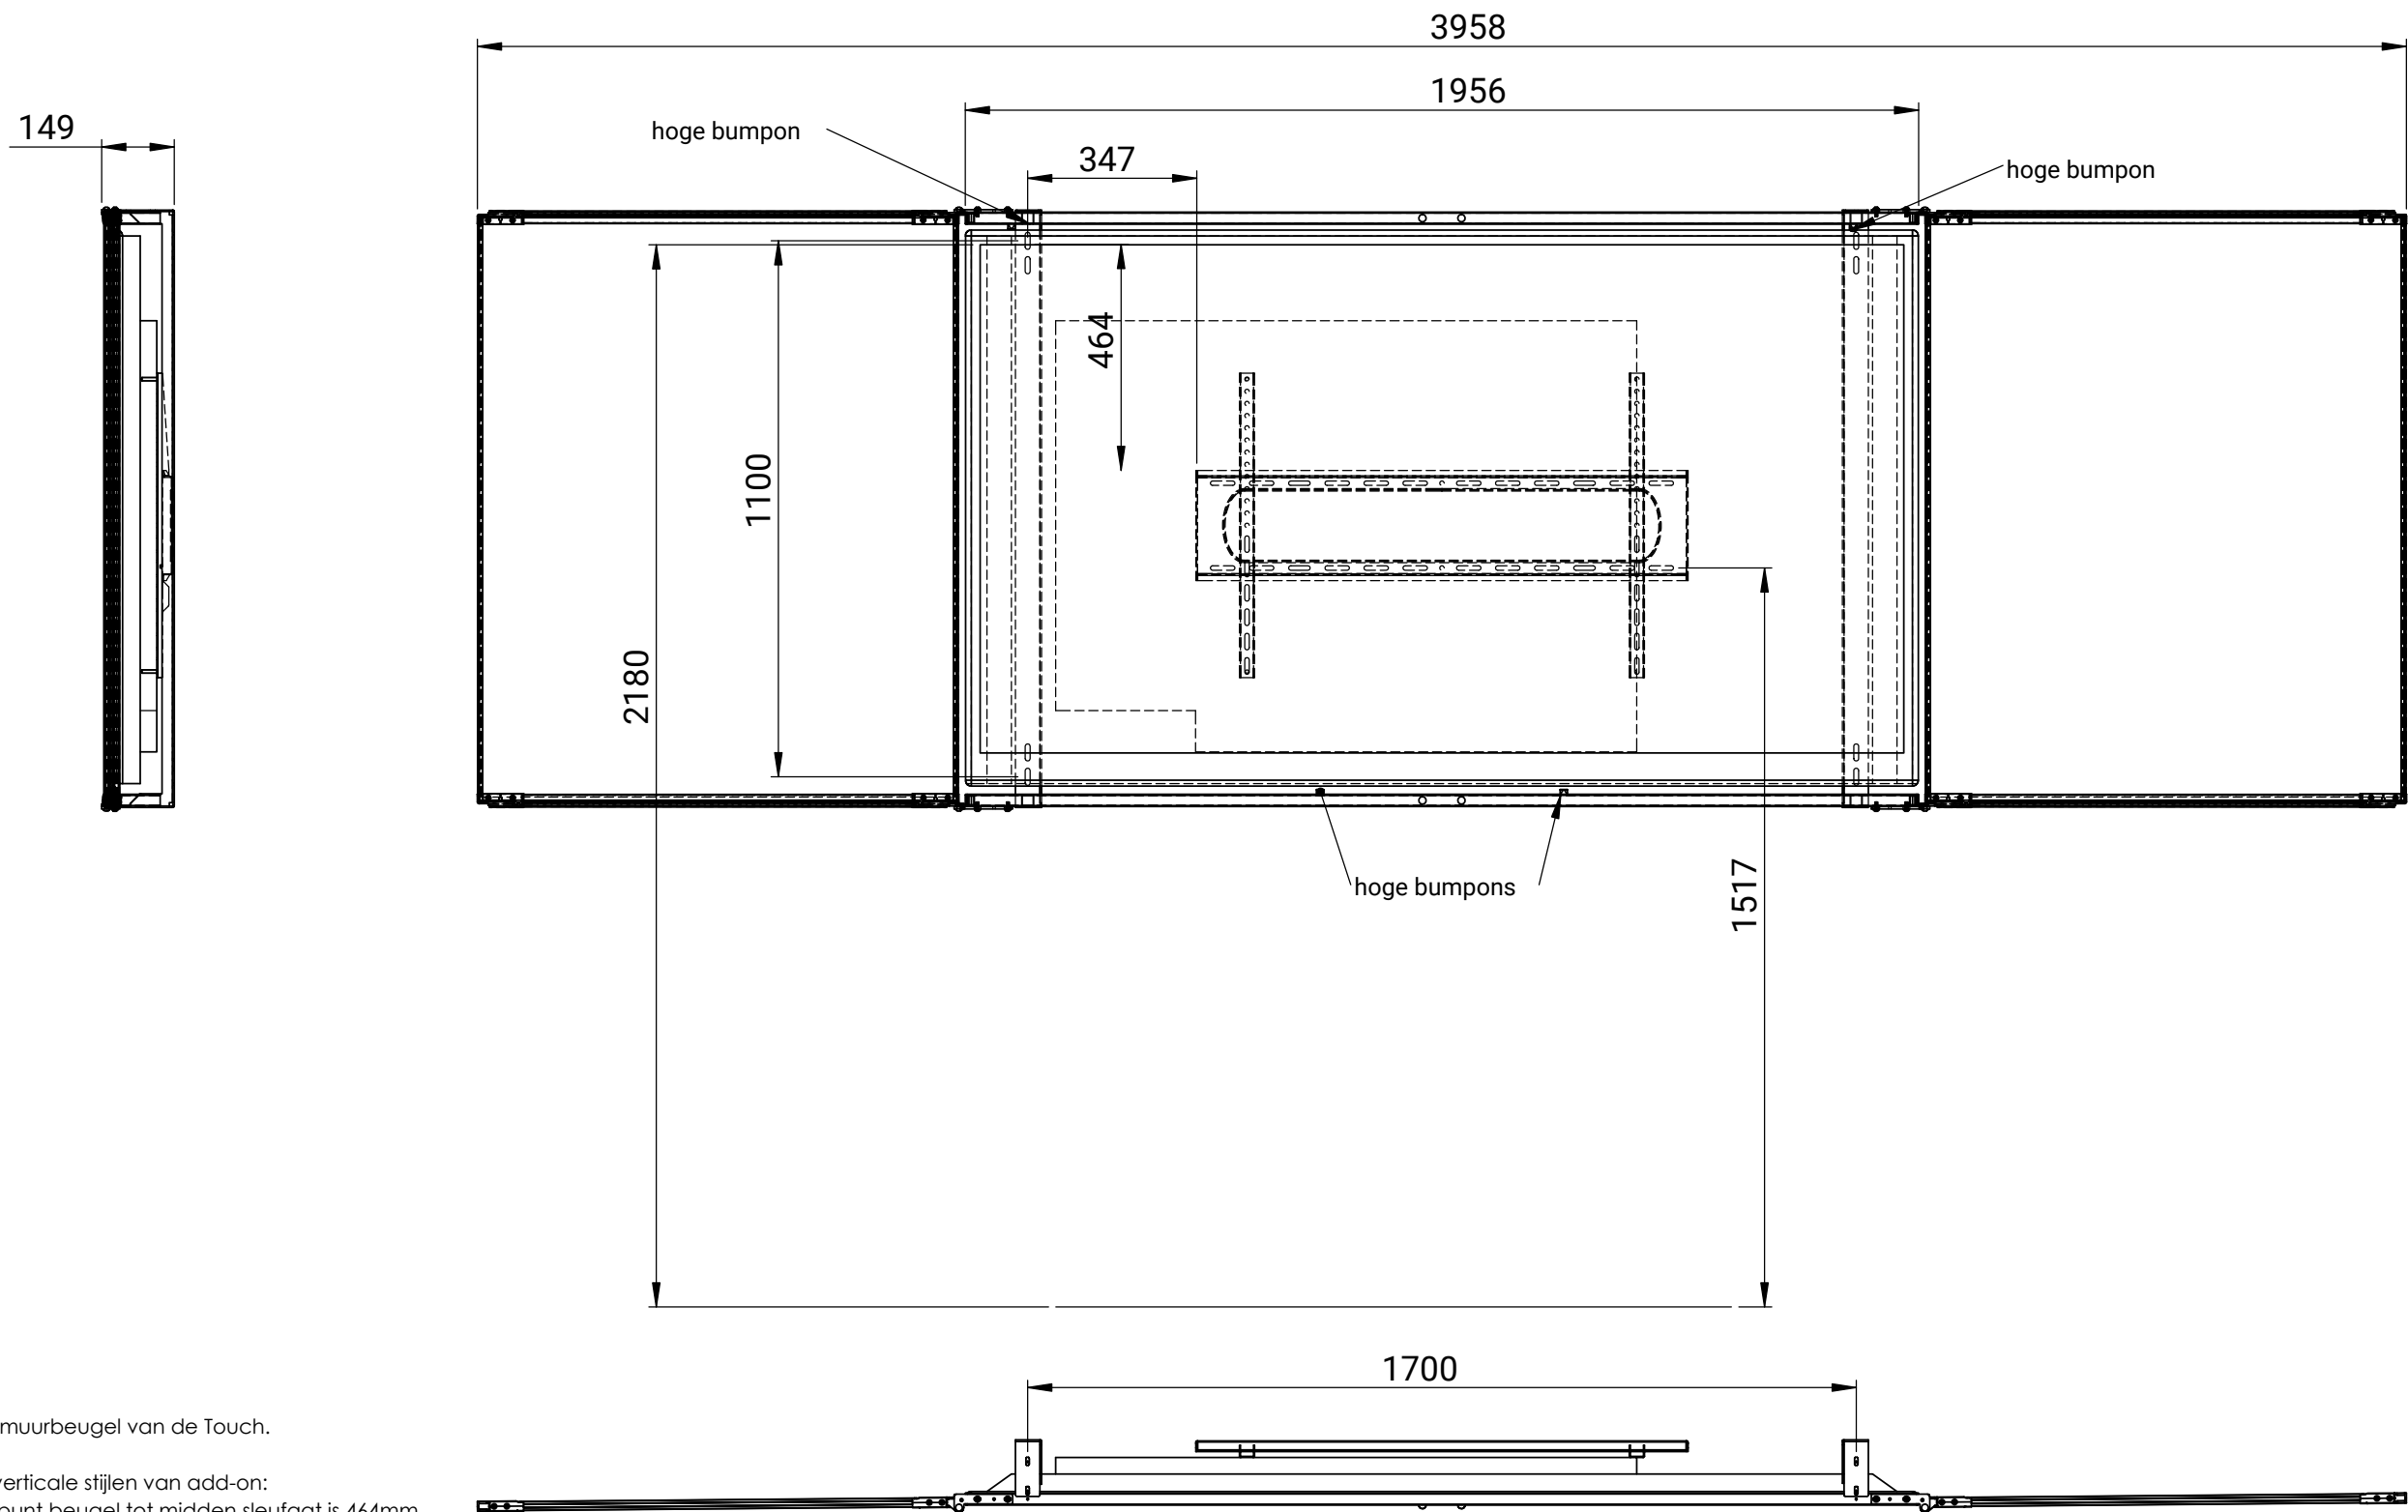

Stap 1 - Plaats de muurbeugel van de Touch.

Stap 2 - Monteer verticale stijlen van add-on:
Afstand van hoekpunt beugel tot midden sleufgat is 464mm
Afstand van hoekpunt beugel tot midden sleuf is 347mm
Boordiameter 10mm

Stap 3 - Plaats verticale drager eerst in hoogste stand om het inhangenvan de Touch te vergemakkelijken.

Stap 4 - Plaats de Touch. (zie handleiding Touch)

Stap 5 Monteer horizontale drager bovenaan met 4 parkerschroeven 4,8x16mm en laat het geheel rusten op de Touch. Kleef eerst hoge bumpons aan de zijde die op de Touch draagt

Stap 6 - Monteer onderste drager na het kleven van de bumpons

Stap 7 - Plaast de vleugels.