


Technical drawings

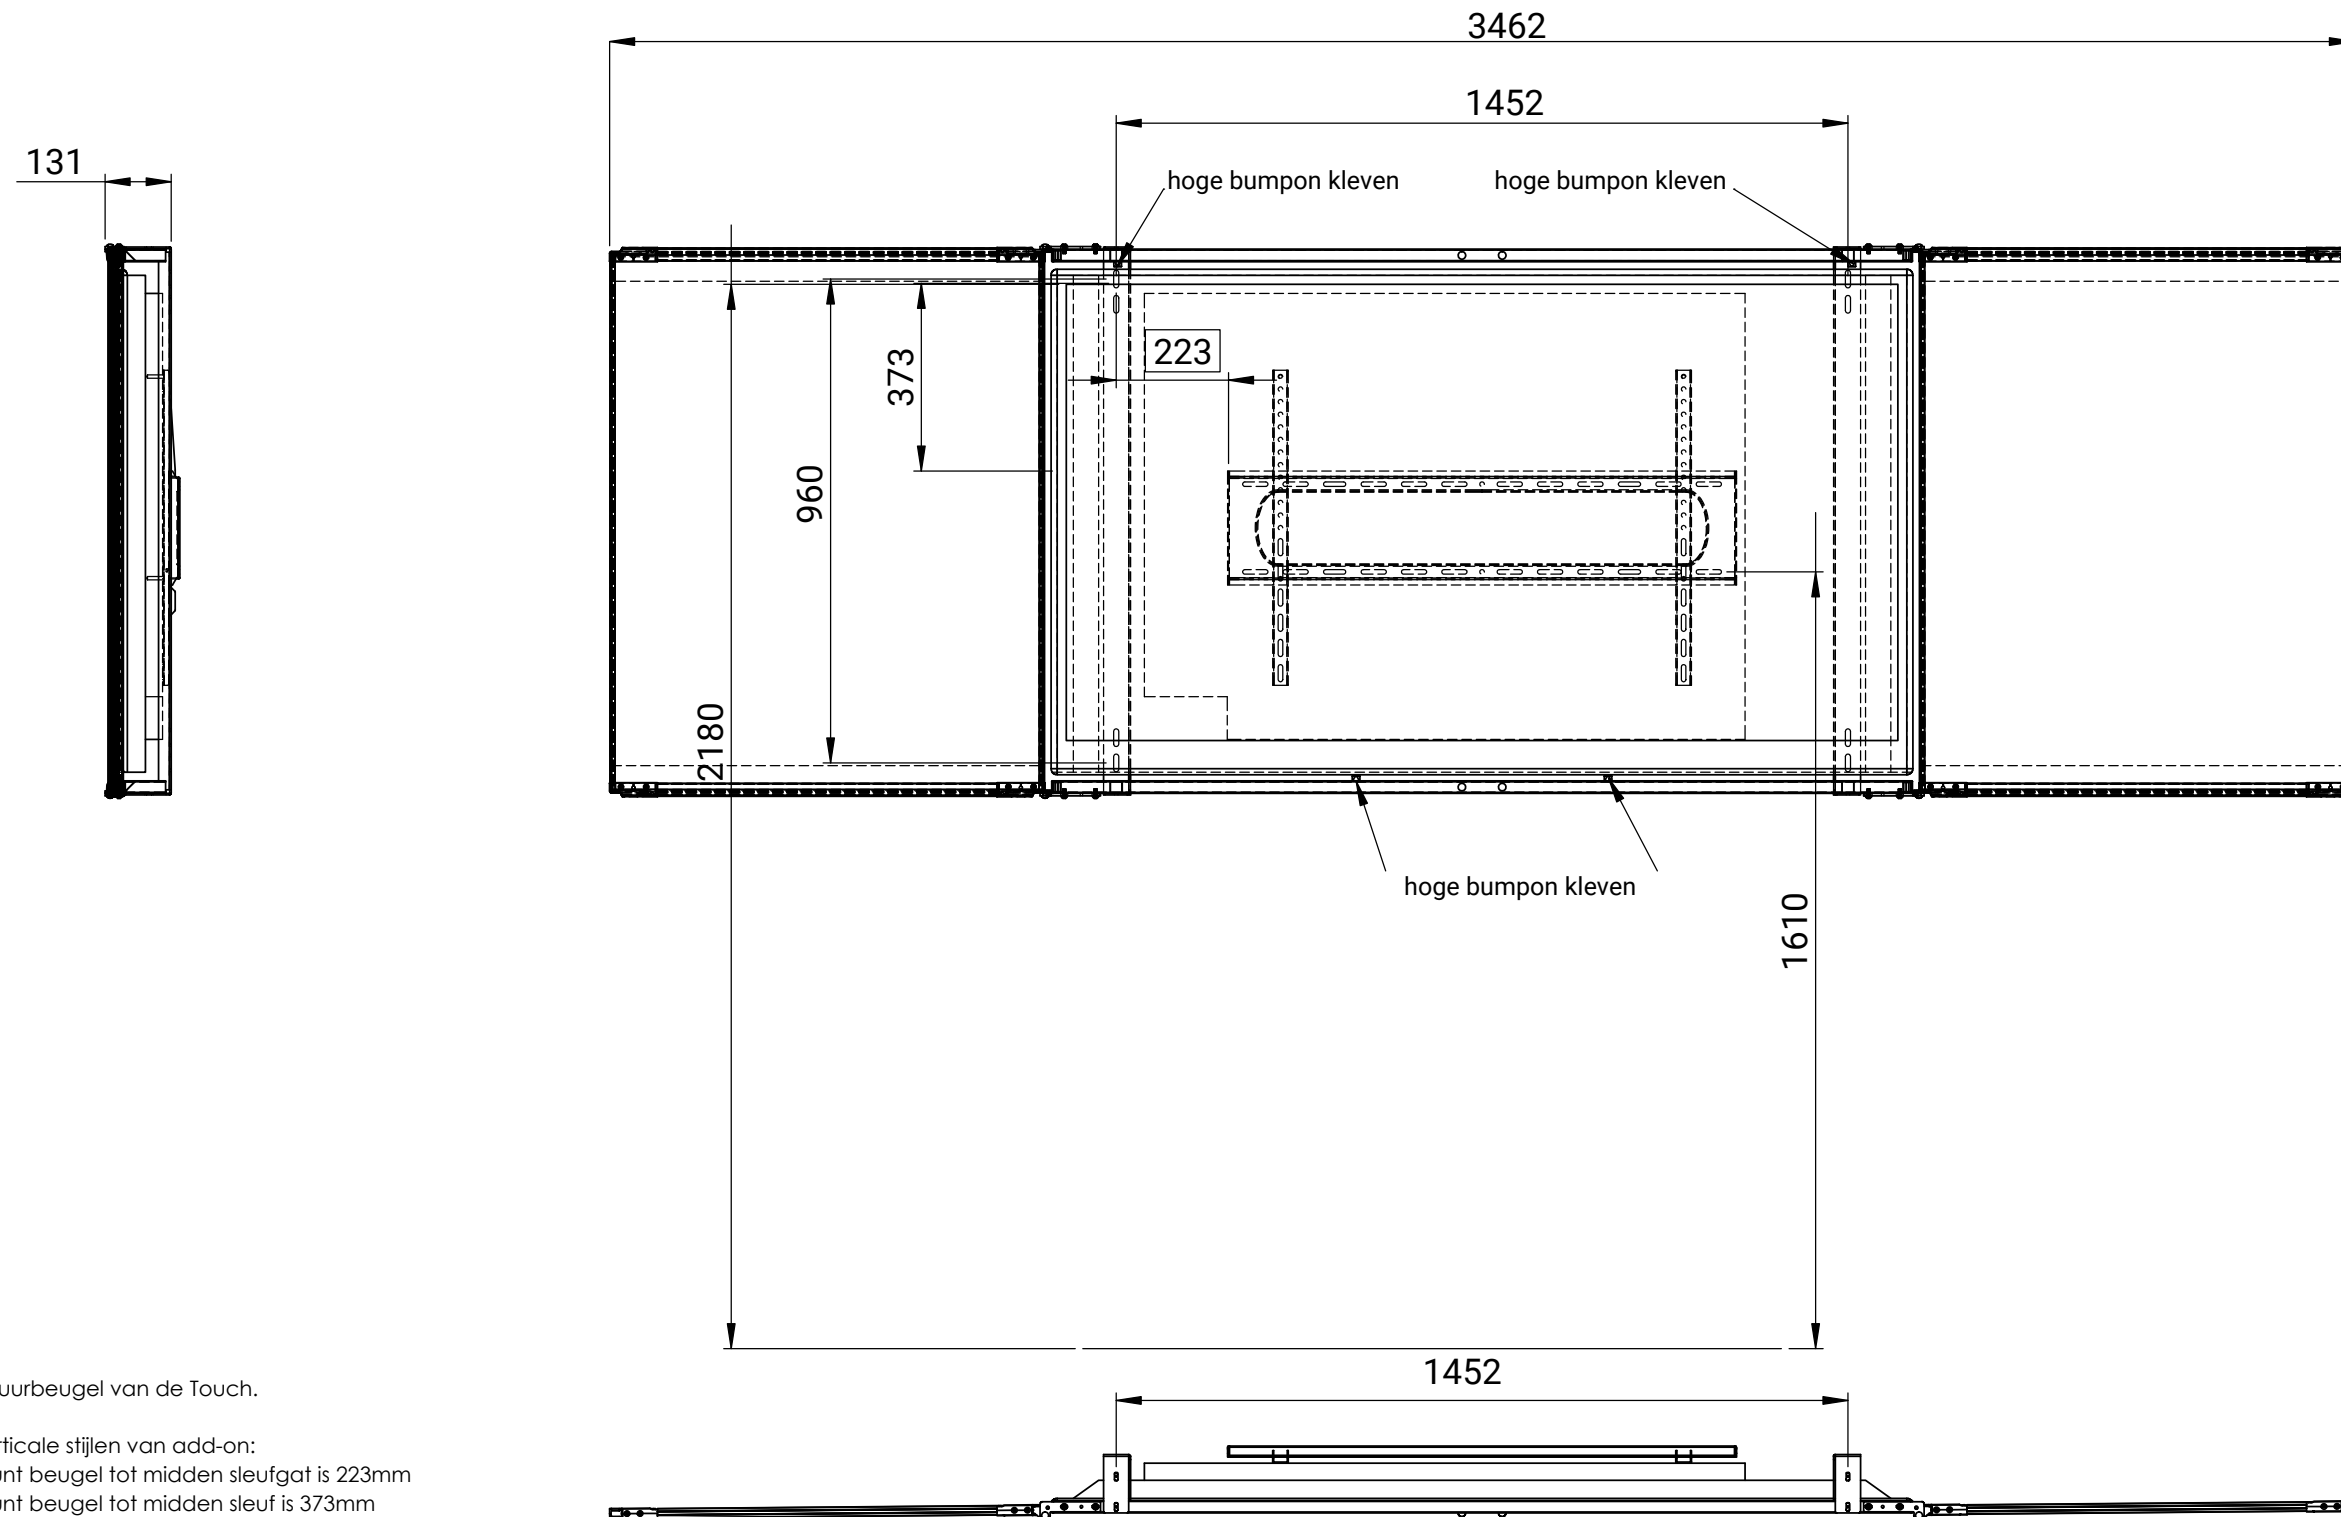

Stap 1 - Plaats de muurbeugel van de Touch.

Stap 2 - Monteer verticale stijlen van add-on:

Afstand van hoekpunt beugel tot midden sleufgat is 223mm

Afstand van hoekpunt beugel tot midden sleuf is 373mm

Boordiameter 10mm

Stap 3 - Plaats verticale drager eerst in hoogste stand om het inhangen van de Touch te vergemakkelijken 3462 3462 3462 .

Kleef hoge bumpons aan de zijde van de TOUCH

Stap 4 - Plaats de Touch. (zie handleiding Touch)

Stap 5 Monteer horizontale drager bovenaan met 4 parkerschroeven 4,8x16mm en laat het geheel rusten op de Touch.

Stap 6 - Monteer onderste drager na het kleven van de bumpons

Stap 7 - Plaats de vleugels.